
Ascotel Office 135 / 135pro
Gebruiksaanwijzing

Ascotel IntelliGate Telecommunicatie Systemen



Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Werking en display symbolen

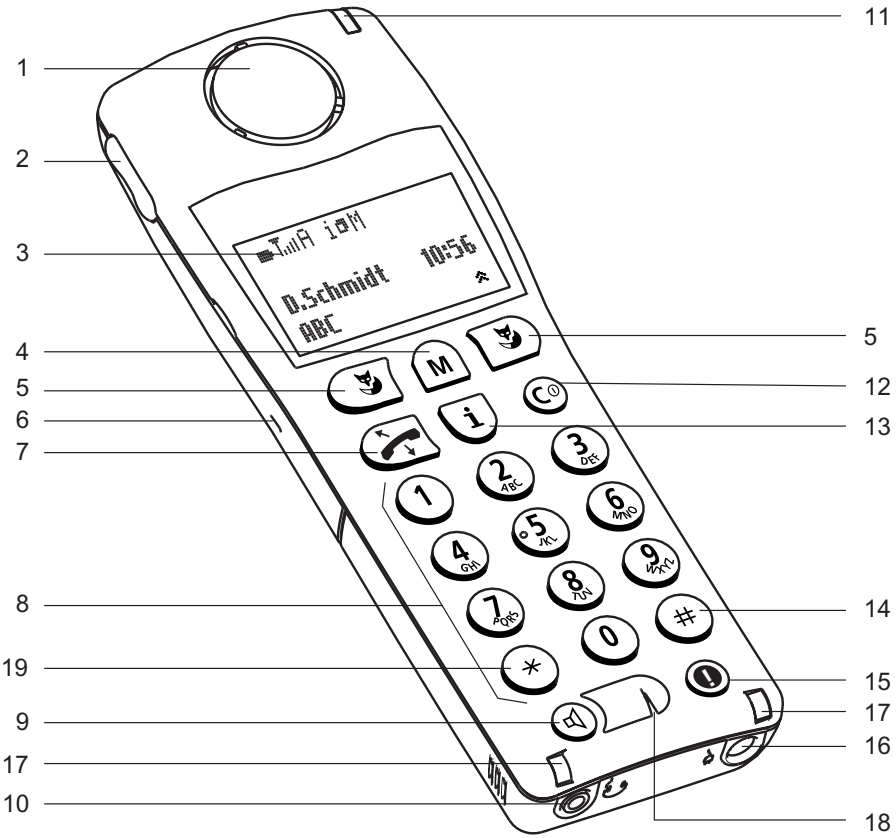

Sommige systemen of systeem versies ondersteunen niet alle functies. De corresponderende tekst komt overeen met het betreffende cijfer dat tussen haakjes staat. Het hoofdstuk "Systeem en software afhankelijkheid" bepaald welke versie de relevante eigenschappen ondersteund.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

1 Luidspreker

2 Volume toets
Tuimel schakelaar:
- Kort tijdens een gesprek: Instellen volume
- Kort in rust situatie: Cursor links / rechts

3 Display
- Bovenste regel: Symbolen
- Middelste regel: Informatie
- Onderste regel: Fox toets functies

4 Menu toets
Menu toegang toets
- druk kort: Bladeren door Fox toets functies
- drukken en ingedrukt houden: Configuratie mode

5 Fox toets
Multi functie toets:
- druk kort: Activeert de toegewezen functie
- drukken en ingedrukt houden: Configureren Fox toets, omkeren zoek richting

6 Geluid opening
Beltoon en toets bevestigingstoon

7 Oproep toets
Correspondeert met het haakcontact, schakelt de telefoon in

8 Toetsenbord[1)]
Cijfer invoer:
- druk kort: Voor invoeren van cijfers

Karakter invoer in tekst:
- druk éénmaal kort, tweemaal, etc, snel achter elkaar: Invoer

9 Luidspreker toets
- druk kort: Luidspreker aan / uit
- drukken en ingedrukt houden: Oproepsignaal menu[2)]

10 Headset aansluiting [2)]

11 Indicator LED
- Snel knipperen: Oproep
- Langzaam knipperen: Voice Mail, Bericht of Terugbellen
- Knipperen met tussen pauzes: Luidspreker aan

12 C toets
Wis en correctie toets
druk kort:
- Menu / configuratie: Ga 1 stap terugzonder opslaan
- Invoer: Wis laatste karakter

drukken en ingedrukt houden:
- Ga één menu stap terug, zonder opslaan
- In de rustsituatie: Schakel het toestel uit
- Indien het toestel uitgeschakeld is: Schakel het toestel aan

13 Info toets
Opvragen van extra informatie, wanneer op het display het i symbool verschijnt

14 #-toets
drukken en ingedrukt houden:
Menu / instelling voor:
- Display contrast
- Display achtergrondverlichting
- Toon bereik
- bezettoon

15 Hotkey
Vrijconfigureerbare toetsen voor 1 [e] tot 6 nummers / namen of functies
- druk kort: Sneltoets menu
- drukken en ingedrukt houden: Configureer Hotkey
- Indien geconfigureerd als Rode (nood) knop [e]: De rodeknop functie wordt geactiveerd door de toets kort in te drukken of de toets ingedrukt te houden..

16 Laadeenheid[2)]

17 Laadcontact

18 Microfoon

19 #-toets
- drukken en ingedrukt houden: Schakelt DTMF mode aan / uit (afhankelijk van de systeem software)

1) Verlicht display op de 135pro
2)

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Display Symbolen

Status batterij capaciteit

	Batterijen vol	
/ /	Batterijen 3/4, 1/2, 1/4 vol	
	Batterijen bijna leeg	
<Knipperen>	Batterijen leeg: Waarschuwingstoon	Telefoon schakelt automatisch uit.
	Status van opladen	Na het plaatsen van nieuwe accu's duurt het een tijdje alvorens de status van de accu kan worden weergegeven.
<Knipperen>	Knippert batterij symbool	Batterijen worden geladen

Luidspreker volume

	Level 1
	Level 2
	Level 3

Ontvangst bereik

	Binnen het bereik: klaar voor gebruik	<Nee display>	Buiten bereik

Ontvangst kwaliteit

	Zeer goed
	Goed
	Slecht
	Zeer slecht
<Nee display>	Geen ontvangst

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Aanmelden op het systeem

A(B,C,D)	Telefoon aangemeld op systeem A (B, C, of D) en klaar voor gebruik	<Knipperen> A(B,C,D)	Buiten bereik: niet bruikbaar
<Knipperen> ABCD	Telefoon niet aangemeld op het systeem		

Status informatie

ABC	Tekstmode geactiveerd.		Functie geactiveerd onder Fox toets of Hotkey
i	Informatie beschikbaar	M	Overige menu items beschikbaar
/	Microfoon aan / uit	P	Configuratie mode is geactiveerd
	Handsfree mode geactiveerd		Vibra oproep geactiveerd
	Verbinding vastgesteld	<Knipperen>	Binnenkomende oproepen
	Functie geactiveerd (symbool)	U	Oproep omgeleid
S	Oproep naar gebruikersgroep (toestel groep)		

Menu-instructies

4	Bladeren Omgekeerde richting: Druk enkele seconden op de Fox toets

Notitie Voor een gedetailleerde werking , verwijs ik u naar het hoofdstuk " Bediening en display elementen".

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Inhoudsopgave

Werking en display symbolen 2
Inhoud van de verpakking 7
Opties 7
Veiligheid en verantwoordelijkheid 9
Telefoneren 12
U ontvangt een oproep 12
U wilt telefoneren 13
Display en bedieningselementen 16
Display 16
Toetsenbord 17
Invoer van cijfers en letters 19
Menu-instructies 21
Signaleringen 22
Gebruik van additionele functies 23
U wilt gemakkelijk een oproep maken 23
Extra functies gebruiken tijdens een gesprek 30
U bent niet op uw werkplek 33
U wilt u toestel efficiënt gebruiken in speciale situaties 37
Persoonlijke instellingen van uw telefoon 47
Basis Instellingen 47
Het instellen van de oproeptoon 51
Telefoonboek 53
Configureer toets 55
Functie commando's 58
Programmeren van telefoon functies 59
Gebruik van het toestel om andere systemen te bedienen 70
Rode toets. 70
Uw toestel gebruiken in een "Vreemd" systeem 71
Uw toestel in GAP mode gebruiken 71
Installeren en inwerkingstellen 73
Storingen verhelpen 75
Technische gegevens 76
*/# Procedures 77
Systeem en software gerelateerde functies 81
Menu Overzicht 82
Inhoud 84


Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

Inhoud van de verpakking: 135 / 135pro toestel


Draadloze handset




Riemclip met trek ontlasting voor headset snoer

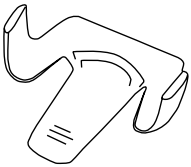

Accu pack

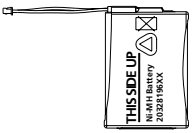


Verkorte Gebruiksaanwijzing Veiligheidsadvies




Inhoud van de verpakking: Laadeenheid

Laadeenheid, inclusief netadapter[1)]

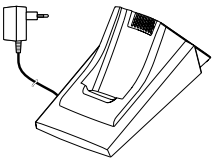


2 verbindingsstrips voor optionele randapparatuur




1) Land afhankelijk

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Netadapter[1] voor voor het opladen zonder bureau lader



Lerendraagtas: De headset en netadapter worden aangesloten aan de onderzijde in de daarvoor bestemde uitsparing van de draagtas.



Headset[2] – Aanbeveling: Plantronics CHS142N met oorschelp + clip, DanaCom Series 505 en 755 modellen Falcon, Merlin, Robin. Vraag uw dealer voor land-specifieke modellen en andere aanbevelingen



1) Voor de 135pro – Landspecifieke versie.
2) Voor de 135pro

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

⚠ Veiligheidadvies

Als u deze richtlijnen niet opvolgt, kan dit gevaarlijke situaties met zich meebrengen die in strijd zijn met bepaalde wetten Lees deze werkinstructies van dit boekje nauwkeurig door en bewaar deze op een veilige plaats. Zorg ervoor dat bij het overdragen van uw telefoon ook deze bedieningsinstructies zijn bijgevoegd.



Medische apparatuur

De telefoon mag niet worden gebruikt in de buurt van medische apparatuur, zoals pacemakers en gehoorapparaten.



Beschikbaarheid van het telefoon netwerk.

Vertrouw niet alleen op uw telefoon als enige communicatiemiddel ingeval van noodgevallen De beschikbaarheid van het netwerk kan niet altijd worden gegarandeerd.



Het gevaar van ontploffing veroorzaakt door vonken

Gebruik uw telefoon nooit binnen explosie gevaarlijke gebieden welke kan leiden tot ontploffingen



Hands-free mode en beltoon

Houdt het toestel niet tegen uw oor tijdens de handenvrij bediening of als het toestel rinkelt omdat het geluidsvolume dan zeer hoog is.



Onderhoud

Gebruik alleen de origineel verkrijgbare accessoires. Neem contact op met een vakman om installatie en reparatie werkzaamheden uit te voeren Vermijd aanraking van de laadcontacten met een scherp, metaal en / of vette voorwerpen.

Gebruik altijd een zachte, licht vochtige of antistatische doek voor het schoonmaken van uw telefoon. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of andere chemische producten.



Kostenbeheersing

Bescherm de handset met een code, zodat niemand gebruik kan maken van uw handset en op uw kosten kan bellen. De code beschermt ook uw persoonlijke instellingen.

Bij het dragen van de handset is het verstandig om het toetsenbord te blokkeren Dit om te voorkomen dat de handset per ongeluk geactiveerd word.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl



Omgevingscondities

Gebruik de handset niet buiten een temperatuur bereik van +5 °C tot +40 °C. Vermijd direct zon licht en andere externe warmte bronnen.



Bescherm de handset tegen vocht, te veel stof, agressieve stoffen en dampen.

Stel uw handset niet bloot aan elektromagnetische velden (elektrische motoren, huishoud apparatuur). De spraakkwaliteit kan hierdoor worden beïnvloed. Plaats de telefoon niet in de buurt, radio's, TV's, videospelers en andere telefoonsets.



Verwijderen van afval

Draag zorg voor het wegwerpen (vernietigen) van uw telefoon en verpakking op een milieuvriendelijke wijze, als alternatief kunt u deze retour sturen naar uw leverancier.

Toepassing

Deze telefoon is exclusief ontworpen voor het ontvangen en voeren van telefoongesprekken binnen het overeenkomstig systeem. De handset kan tevens worden gebruikt, in GAP mode, op een "vreemd" DECT systeem.

Omgaan met accu's

Neem notie van de volgende regels wanneer u gebruikmaakt van de batterijen

Richtlijnen voor accugebruik:

- Het is niet toegestaan het accu pack en / of de accu's uit elkaar te nemen
- Probeer het toestelsnoer of de connector nooit zelf te vervangen.
- Dompel een accu pack nooit onder in water of werp deze nooit in het vuur.
- Stel het accu pack niet bloot aan hoge temperaturen.
- De accu capaciteit neem gedurende de levensduur geleidelijk af. We adviseren u het accu pack elke 2 jaar te vervangen zodat het toestel altijd de maximale gebruiksduur heeft.

Zodra u uw toestel ingebruik neemt:

- Gebruik alleen de Ni-MH accu die door de leverancier meegeleverd wordt.
- Lees de instructies in het hoofdstuk "Installatie" en volg de procedure op zoals daar beschreven staat.
- De accu's dienen 2 tot 3 maal volledig geladen en ontladen te worden om de maximale capaciteit te bereiken.
- Alleen de originele lader van de leverancier mag gebruikt worden om de accu's te laden anders kunnen de accu's worden beschadigd.
- De originele netadapter van de leverancier moet gebruikt worden voor de acculader..

Tijdens het gebruik van uw mobiele toestel:

- De batterijen kunnen tijdens het opladen warm worden, dit is normaal en veilig.
- Door de acuu's af en toe te ontladen verlengd u de lecvernsduur van de accu's. Om dit te bewerkstelligen plaats u de handset niet terug in de lader maar gebruikt u het toestel totdat deze aangeeft dat de accu's volledig ontladen zijn.

Het vervangen van het accu pack:

- Schakel het toestel uit alvorens het accu pack te verwijderen.
- Gebruik alleen de originele accu packs en oplaadapparatuur die goedgekeurd zijn door de leverancier. Om dit mogelijk te maken neemt u contact op met uw leverancier.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

Het opslaan van het toestel of het accu pack:
- Indien u van plan bent het toestel langere tijd niet te gebruiken schakelt u het toestel uit en verwijdert u het accu pack.
- Bewaar het accu pack op kamertemperatuur. Door de accu's bij een hogere temperatuur te bewaren verkort u de levensduur van de accu's.

Het weggooien van accu packs:
- De batterijen en of accus behoren niet met het huisvuil weggegooid te worden. Breng het accu pack naar een inzamelpunt voor hergebruik of breng het terug naar uw leverancier.

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Dit product is geproduceerd volgens het ISO 9001 kwaliteitssysteem.

Dit product en ingesloten gebruikershandleiding is geproduceerd met de uiterste zorg. De productfuncties zijn getest en goedgekeurd volgens specificaties. Desondanks kunnen fouten niet geheel worden uitgesloten. De garantie is dan ook beperkt tot het vervangen van het defecte apparaat.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor indirecte schade als gevolg van onjuist gebruik van het product. De mogelijke gevaren zijn beschreven in een apart hoofdstuk van de gebruikershandleiding. Verantwoordelijkheid bij verlies of vergoeding is altijd uitgesloten.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

U ontvangt een oproep

In dit gedeelte wordt de procedure beschreven van het beantwoorden van een oproep.

Beantwoorden van een oproep

Uw toestel rinkelt en de LED indicator knippert. Om te antwoorden doe als volgt:

Waarschuwing! Het volume van de oproeptoon kan zeer luid zijn. Voorkom dat de handset aan het oor wordt gehouden.



Druk op de Oproep toets

– of –



Druk op de Luidspreker toets.
De luidspreker functie is geactiveerd.

Notitie Indien het telefoon nummer wordt meegestuurd wordt deze weergegeven op de display. Indien het telefoonnummer in de telefoonlijst van het toestel of systeem is opgeslagen word de naam van de opbeller weergegeven op de display. Is er te weinig ruimte op de display, dan verschijnt er een "+" teken, druk op de Info toets voor extra informatie.

Het gesprek beëindigen

U wilt het gesprek beëindigen.

Na het gesprek kan de gesprekstijd worden weergegeven op de display of opvragen met de Info toets. Gesprekskosten worden ook weergegeven, afhankelijk van de provider, na een extrern gesprek dat door uzelf is gestart.



Druk op de Oproep toets

– of –



Indien geen hands-free mode: Plaats de handset terug in de oplader.

– of –



Hands-free mode en de handset in de oplader: Druk op de Luidspreker toets.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

U wilt telefoneren

Dit gedeelte beschrijft de verschillende mogelijkheden om te telefoneren.

Telefoonnummer kiezen

U wilt iemand opbellen door het telefoonnummer te kiezen.



Voer het nieuwe telefoonnummer in.
Het display toont het telefoonnummer.

Notitie Gebruik de Correctie toets voor het wissen van een verkeerde invoer.



Druk op de Oproep toets
De persoon wordt gebeld.

Oproep herhalen


U wilt iemand bereiken die u onlangs heeft gebeld.

Uw telefoon onthoud automatisch de laatst gekozen nummers in de herhaallijst de telefoonnummers van de personen die u gebeld hebben – en hun namen, indien beschikbaar. U kunt degene terugbellen vanuit de herhaallijst.




Druk meerdere keren op de Menu toets totdat de functie "Herhaal" verschijnt.

Herhaal



Druk op de "Herhaal" Fox toets.
Het display toont het laatst gekozen nummer.



Om te bladeren door de herhaallijst van de laatste 10 nummers, druk herhaaldelijk op de "⁂" Foxtoets.



Druk op de Oproep toets
Het display toont het nummer dat wordt gekozen.

Gebruik van de handsfree mode

U wilt meerdere mensen deel laten nemen tijdens een gesprek

De geluidskwaliteit kan worden verbeterd door het volume van de handset zo laag mogelijk in te stellen.

Uw telefoon zorgt de communicatie in twee richtingen bij gebruik van de handsfree mode:

- De telefoon staat in de oplader.
- De telefoon staat niet in de oplader.

Waarschuwing! Het volume van de handset wordt stapsgewijs verhoogt gedurende de hands-free bediening. Voorkom dat de handset niet tegen het oor wordt gehouden.



De telefoon is uit de oplader: Druk op de Luidspreker toets.
Hands-free mode is geactiveerd.

– of –



De telefoon staat in de oplader: Druk op de Oproep toets
Hands-free mode is geactiveerd.

Notitie Het volume wordt verhoogd vanuit een laag volume naar een ingesteld volume tijdens de hands-free mode. Zorg ervoor dat de microfoon niet wordt afgesloten.



Deactiveer de hands-free bediening wanneer de handset in de oplader staat: Neem de telefoon uit de oplader.
Normale bediening is nu geactiveerd.

– of –



Deactiveer de hands-free bediening wanneer de handset uit de oplader is: Druk op de Luidspreker toets.
Normale bediening is nu geactiveerd.


Notitie De Oproep toets beëindigd het gesprek in hands-free mode. Het gesprek wordt niet beëindigt wanneer de handset wordt terug geplaatst in de oplader in de hands-free mode.

Microfoon uitzetten

Tijdens een gesprek wilt u ruggespraak houden zonder dat uw gesprekspartner mee kan luisteren.


Gedurende het gesprek kunt u de microfoon in en uitschakelen.

Microfoon



Schakel de microfoon uit: Druk op de "Mic" Fox toets.
Op het display verschijnt symbool.

Microfoon




Schakel de microfoon in: Druk op de "Mic" Fox toets.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

Het gebruik van de headset[1)]

U wilt een gesprek voeren zonder de telefoon vast te houden.

De headset is uitgerust met een hoofdtelefoon, microfoon en een oproep toets. Voor het beantwoorden en beëindigen van gesprekken, druk simpel weg op de oproep toets van de headset Indien de headset is aangesloten op de handset wordt de microfoon en luidspreker van de handset uitgeschakeld. In handsfree mode is alleen de luidspreker actief maar niet de handset microfoon.



Beantwoorden en beëindigen van een oproep: Druk op een toets.

Regelen van hoofdtelefoon volume: Druk op de volume toetsen van de handset.

Notitie: Een headset van een andere fabrikant kan storingen veroorzaken (o.a.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Display

Afkortingen

Afhankelijk van de beschikbare display ruimte worden bepaalde afkortingen toegepast, zoals "Aank." voor "Aankondiging". Deze afkortingen zijn makkelijk te begrijpen.

Navigeren door het Fox toetsen menu

De Fox toets wijst de beschikbare functies toe met betrekking tot iedere situatie.

Een "M" in het display vertel u dat u de Menu toets kunt gebruiken om verder te gaan naar de Fox toets opties.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat bent aangekomen bij de optie die u wilt.

Navigeren door de Info regels

In de rust situatie of wanneer u display teksten leest geeft de display een "i" op de informatieregel.

Een "i" in het display geeft aan een lijst van oproep berichten zijn of beschikbare actieve functies in verscheidene info regels. Gebruik de Info toets voor het opvragen van de informatieregels.

Indien er te weinig ruimte is op het display voor het tonen van de gehele tekst, een "+" teken verschijnt. Druk op de Info toets voor het tonen van de overige tekst.



Het opvragen van de informatie regels: Druk herhaaldelijk op de Info toets totdat de informatie verschijnt.

Notitie Na de laatste info regel, verschijnt de eerste info regel opnieuw op de display



Voor tonen van de overige tekst: Druk op de Info toets.
De display toont de overige tekst.

Notitie Druk op de Info toets zo vaak als nodig is voor het lezen van de gehele tekst.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

Toetsenbord

Druk op een toets

Afhankelijk van de huidige situatie, een toets heeft meerdere functies. Het activeren van een functie is afhankelijk van hoeveel keer de toets is ingedrukt of te snel is ingedrukt of ingedrukt is gehouden. Hier zijn enkele voorbeelden:



Druk op een toets.

<lang>



Houd de toets ingedrukt (ca.2 seconden).


<2x, 3x, 4x, etc.>



In tekst mode, druk tweemaal, driemaal, viermaal, etc.

Gebruik de Fox toets

De Fox toets heeft verschillende functies. Deze functies worden weergegeven boven de toets.



Druk op de Fox toets onder de betreffende functie op de display.

Toets opdracht

Houd de aangegeven toets ingedrukt (ca. 2 seconden) en u springt naar de betreffende menu items, display informatie, of actieve speciale functies. Hier zijn enkele voorbeelden:

<lang> 	Configureer de Fox toets of omgekeerde zoek richting	<lang> 	Geeft de accu lading weer
<lang> 	• Fox toets • Indien het toestel uitgeschakeld is: Schakel het toestel aan	<lang> 	Informatie voor de systeembeheerder
<lang> 	Activeren van de configuratie mode	<lang> 	Blokkeren toetsenbord – autom. Vrijgeven binnenkomende oproepen
<lang> 	• Eén menu niveau terug zonder opslaan. • In de rustsituatie: Schakel het toestel uit. • Indien het toestel uitgeschakeld is: Schakel het toestel aan	<lang> 	Blokkeren toetsenbord – handmatig deblokkeren, noodzakelijk bij een binnenkomend gesprek
<lang> 	Omschakelen systeem	<lang> 	Schakelt DTMF mode aan / uit (afhankelijk van systeem software)
<lang> 	Informatie voor de systeembeheerder	<lang> 	Schakel de telefoon uit
<lang> 	Informatie voor de systeembeheerder	<lang> 	Instellingen: • Display contrast • Display achtergrondverlichting • Toon bereik • bezettoon
<lang> 	Toont de ontvangst kwaliteit en huidige basisstation	<lang> 	Herhaal de menu oproep[1)]
<lang> 	Toon handset software versie	<lang> 	• Activeert het menu om de Hotkeys te configureren • Indien geconfigureerd als een "rode knop": Activeert de functie (zelfs als het toetsenbord geblokkeerd is)

1)

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

Invoer van cijfers en letters

Invoer cijfers

De cijfer toetsen worden gebruikt voor het invoeren van de cijfers 0 - 9.

Invoeren van letters en speciale karakters

U kunt de cijfer toetsen tevens gebruiken voor het invoeren van letters en speciale karakters. Een aantal letters en speciale karakters zijn toegewezen aan een toets.


Voor het invoeren van letters en speciale karakters gebruikt u de cijfer toetsen, u dient wel om te schakelen naar de tekst mode. De display toont "ABC" wanneer de tekst mode is geactiveerd. U kunt omschakelen tijdens het invoeren tussen denummer mode en tekst mode.

Voor het omschakelen voor het invoeren cijfers en tekst:



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de tekst "ABC>123" verschijnt.

ABC>123



Druk op de "ABC>123" Fox toets.

Notitie Indien de telefoon een tekst invoer verwacht, de tekst mode is automatisch geactiveerd.

De invoer karkaters zijn als volgt toegewezen aan de cijfer toeten:



- . ? 1 ! , : ; ' " ¿ ¡



A B C 2 Ä Æ Å Ç
a b c 2 ä æ å à ç



D E F 3 É
d e f 3 é è ê



G H I 4
g h i 4 ì



J K L 5
j k l 5



M N O 6 Ñ Ö Ø
m n o 6 ñ ö ø ò



P Q R S 7
p q r s 7 ß



T U V 8 Ü
t u v 8 ü ù



W X Y Z 9
w x y z 9



+ 0



* / ( ) < = > % £ $ € ¥ ¤ @ & §



Spatie #

<1x, 2x, 3x, etc.>




Druk herhaaldelijk op de cijfer toets, totdat het karakter verschijnt die u wilt gebruiken.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl


Omschakelen tussen hoofd letters en kleine letters

U wilt omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters tijdens het invoeren in de tekst mode.

De hoofdletter invoer is automatisch geactiveerd bij invoer in de tekst mode. Nadat de éérste letter is ingevoerd schakelt de tekst mode automatisch om naar kleine letter invoer. U kunt kiezen of u de Fox toets gebruikt om handmatig om te schakelen tussen hoofdletters of kleine letters.

A>a 

Omschakelen naar kleine letters: Druk op de Fox toets "A>a".

A>a 

Omschakelen naar hoofdletters: Druk op de Fox toets "a>A".

Notitie

Het omschakelen van kleine naar hoofd letters is alleen geldig bij invoer van één karakter.

Het invoeren van een telefoonnummer (kies voorbereiding)

U kunt op ieder moment een telefoonnummer invoeren zonder dat het nummer automatisch wordt gekozen. Dit nummer wordt niet eerder gekozen nadat de oproep toets is ingedrukt.



Kies voorbereiding, voer het telefoonnummer in.
Het display toont het telefoonnummer.

Corrigeren foutieve invoer

U heeft een fout gemaakt bij het invoeren van een cijfer of karakter.

U kunt de invoer karakter voor karakter of in zijn geheel verwijderen.



Verwijderen van de laatste invoer: Druk op de C toets.

<lang> 

Het beëindigen van de invoer: Druk op de C toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.

Notitie

Als uw toestel reeds in de rustsituatie is en u drukt op de C-toets en houdt deze ingedrukt dan schakelt het toestel uit


Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

Menu-instructies

Omkeren van de zoekrichting

De Fox toets menu toont een pijl symbool dat de zoekrichting aangeeft. Hoe dan ook, u wilt bladeren in de tegenovergestelde richting.

Houd de pijl toets enkele seconden ingedrukt om de zoekrichting in tegenovergestelde richting om te draaien.



Druk op de "⩓" of "⩔" Fox en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De richting van de pijl is omgekeerd.

Wisselen tussen bewerken en bladeren

U bladert door de lijst en vind een bericht, als voorbeeld. En u wilt deze bewerken.

De tekst mode is geactiveerd als standaard invoer mode. U kunt nu de Menu toets gebruiken om te wisselen tussen de tekst mode voor het invoeren van letters en nummer mode voor het invoeren van cijfers.



Druk herhaaldelijk op de Fox toets, totdat de tekst "ABC" verschijnt.



U kunt nu de tekst mode activeren en deactiveren de "ABC" Fox toets.
Schakel de Fox toets terug "⩓", Druk opnieuw op de Menu toets.

Handelingen annuleren

U kunt de laatste handeling annuleren door op de C toets te drukken.

<lang>



Druk op de C toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
Annuleren van de laatste handeling.

Notitie

Zet de telefoon in de stand-by mode, druk enkele malen op de C toets. Als uw toestel reeds in de rustsituatie is en u drukt op de C-toets en houdt deze ingedrukt dan schakelt het toestel uit

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Signaleringen

Signaleringen LED indicatie

Dit zijn normale LED display types. Overige display types zijn beschreven in het hoofdstuk Storingen.

LED knippert snel	LED knippert langzaam	LED knippert afwisselend
Toestel wordt gebeld	Een Voice Mail bericht, Tekst bericht of Terugbel verzoek	**Waarschuwing:** Luidspreker is ingeschakeld.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

De volgende hoofdstukken verklaren de additionele functies van uw toestel waardoor u efficiënter kunt werken en telefoneren.

U wilt gemakkelijk een oproep maken

Dit hoofdstuk verklaart enige makkelijke functies van uw toestel om te telefoneren

Naamkeuze – Snelkeuze

U wil een oproep maken door een naam te kiezen.


Met snelkiezen hoeft u slechts een cijfertoets te kiezen voor elke letter die u wenst en deze slechts 1 maal in te drukken ook al zitten er meerdere letters onder. Een slim zoekalgoritme zorgt voor snelle resultaten.

Uitgangspunt: De naam en het bijbehorende nummer moeten in de lijst van het toestel of het systeem aanwezig zijn.

De achternaam en de voornaam moeten gescheiden zijn door een spatie, bijvoorbeeld "no s" (66#7) zoekt naar Nobel Stephen. Gebruik de #-toets om een spatie in te voegen. Afhankelijk van hoe de namen ingevoerd zijn kan deze volgorde anders zijn.Vraag uw beheerder hoe de namen in de lijsten zijn ingevoerd




Druk op de corresponderende toets 1 maal voor de letter die u wilt hebben
Voor elke letter wordt op de display een cijfer getoond, bijvoorbeeld het cijfer "6" voor de letter "n".



Druk op de "ABC" Fox toets.
Het toestel zoekt voor corresponderende namen.



Het kan noodzakelijk zijn om meer letters in te toetsen voordat een lijst weergegeven wordt.



Gebruik de "⁂" Fox toets om door de lijst met namen te bladeren totdat deze de naam toont die u zoekt.



Om de persoon op te roepen: Druk op de Oproep toets
De persoon wordt gebeld.

Notitie

Met behulp van snelkiezen wordt in alle telefoonboeken tegelijkertijd gezocht.

Naamkeuze

U wil een oproep maken door een naam te kiezen.


Op naam kiezen functie is speciaal voor dit doel gemaakt. U kunt de naam opzoeken in het telefoonboek van het toestel of het systeem.

De achternaam en de voornaam moeten gescheiden zijn door een spatie, bijvoorbeeld "no s" (66#7) zoekt naar Nobel Stephen. Gebruik de #-toets om een spatie in te voegen. Afhankelijk van hoe de namen ingevoerd zijn kan deze volgorde anders zijn.Vraag uw beheerder hoe de namen in de lijsten zijn ingevoerd




Druk op de Menu toets.
De display toont "ABC".

ABC



Druk op de "ABC" Fox toets.
Alle beschikbare telefoonboeken worden doorzocht: verkorte keuze, intern en privé.



Gebruik de Fox toets om het telefoonboek te kiezen.
Het geselecteerde telefoonboek verschijnt op de display na "Kiezen op naam:".

Notitie

De Menu toets geeft u toegang tot het privé telefoonboek.



Voer de éérste letter in.
Het toestel zoekt voor corresponderende namen.

Notitie

De zoek functie heeft geen invloed op hoofdletter, kleine letters en speciale karakters.
Als het toestel geen corresponderende naam kan vinden verschijnt de tekst "Lege lijst" op de display.



Het kan noodzakelijk zijn om meer letters in te toetsen voordat een lijst weergegeven wordt.



Gebruik de "⁂" Fox toets om door de lijst met namen te bladeren totdat deze de naam toont die u zoekt.



Om de persoon op te roepen: Druk op de Oproep toets
De persoon wordt gebeld.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Kiezen vanuit de Onbeantwoorde oproeplijst


U wilt iemand bereiken die u gebeld heeft tijdens uw afwezigheid.

Uw telefoon heeft automatisch het telefoonnummer opgeslagen van de persoon die geprobeerd heeft u te.bereiken. U kunt die persoon nu bereiken via de oproeplijst.

De lijst bevat maximaal 10 oproepen.


De display toont "Gemiste oproepen"

Toon



Druk op de "Toon" Fox toets.
De display toont de lijst van onbeantwoorde oproepen.

⁂



Bladeren door de lijst: Druk op de"⁂" Fox toets.



Om de persoon op te roepen: Druk op de Oproep toets
Nadat de verbinding tot stand gekomen is wordt dit nummer automatisch uit de lijst verwijderd.

Notitie Voor meer informatie in een oproeplijst drukt u de Fox-toets onder "Detail". To Voor het verwijderen van een item in de lijst drukt u de Menu-toets en de Fox-toets onder "Wissen".

Notitie Indien u met uw draadloze toestel het dekkingsgebied verlaat of uw toestel uitschakelt ontvangt u de aangepaste oproeplijst zodra u weer binnen bereik bent of het toestel weer aanzet.

Kiezen vanuit de Lijst van beantwoorde Oproepen

U wilt iemand terugbellen wiens oproep u beantwoordt heeft..


Uw toestel slaat automatisch het nummer op van een oproep die u beantwoordt heeft. U kunt die persoon nu bereiken via de oproeplijst [d].

De lijst van beantwoorden oproepen bevat maximaal 10 nummers.




Druk de menu toets herhaaldelijk tot de display "Oproepen" toont.

Oproepen



Druk op de "Oproep" Fox toets.

Beantwoorde oproepen



Druk op de "Oproep" Fox toets.
De display toont de lijst met de laatste oproepen.

⁂



Om door de lijst van beantwoorden oproepen te bladeren: Druk op de"⁂" Fox toets.



Druk op de Oproep toets
De persoon wordt gebeld.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl


Kiezen met een vrij programmeerbare hotkey

U wilt iemand oproepen wiens telefoonnummer opgeslagen is onder een Hotkey.

Als u 6 Hotkeys ter beschikking heeft:



Druk de Hotkey toets herhaaldelijk totdat u het nummer ziet van de persoon die u wilt bereiken.



Druk op de Fox toets die overeenkomt met de persoon die u wilt oproepen.
De display toont de naam en het telefoonnummer van de persoon die u zoekt.



Druk op de Oproep toets
De persoon wordt gebeld.

Indien u 1 Hotkey beschikbaar heeft:



Druk de Hotkey.



Druk op de Oproep toets
De persoon wordt gebeld.

Terugbel verzoek

U wilt een persoon spreken. De persoon is bezet of beantwoordt het toestel niet. U kunt een terugbel verzoek starten voor zowel interne als externe nummers (extern alleen als het door de infrastructuur ondersteunt wordt). Niet alle netwerk providers ondersteunen deze functie.


Is de gebelde persoon ingesprek dan kunt u automatisch een terugbel verzoek activeren. In dit geval begint uw toestel te rinkelen zodra gebelde persoon oplegt. Neem nu de hoorn op en het toestel van de gebelde persoon zal beginnen met rinkelen.

Dit geldt ook als de gebelde persoon de oproep niet beantwoordt. Het terugbel verzoek wordt weergeven in de display als tekst of met een lampje.

Situatie

U heeft geprobeerd iemand te bereiken en hoort een bezet of beltoon.

Terugbellen




Om terugbel verzoek te activeren: Druk op de "Terugbellen " Fox toets.
De display toont "Oproep verwacht" en "Reset".

Notitie

U kunt 1 terugbel verzoek tegelijkertijd starten. Dit verzoek wordt automatisch na een half uur gewist door het systeem. U kunt deze opdracht ook zelf wissen.

Reset



Om een terugbel verzoek te wissen: Druk op de "Reset" Fox toets.


Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Beantwoorden oproep in de wacht

U bent in gesprek en hoort de oproep wacht toon. Iemand wil u dringen spreken.

U kunt de oproep óf beantwoorden óf afwijzen.


Antwoorden



Oproep benantwoorden: Druk op de "Antwoorden" Fox toets.
1. Uw gesprek wordt in de wacht gezet. U bent nu verbonden met degene die wachtende oproep activeerde.

– of –

Ombuigen



Druk op de "Doorschakelen" Fox toets.




Voer het bestemmingsnummer in zoals beschreven in hoofdstuk "Het omleiden van een oproep tijdens gedurende de bel toon".

– of –




Druk op de Menu toets.

Afwijzen




Oproep afwijzen: Druk op de "Afwijzen" Fox toets.
U blijft verbonden met het originele gesprek. Degene die wachtende oproep activeerde hoort een bezettoon.

– of –



Druk herhaaldelijk op de "Λ" Fox toets, totdat in de display de tekst "Einde" verschijnt.

Einde




Druk op de "Einde" Fox toets ..
Verbreekt de verbinding en verbindt de wachtende partij door.

Oproep in de wacht bij een interne deelnemer

U wilt spreken met een interne deelnemer. Echter deze persoon is in gesprek.

Doordat u een wachtende oproep activeerde hoort de interne deelnemer een toon en ziet uw telefoonnummer en naam op de display. Deze persoon kan uw oproep beantwoorden of afwijzen.

Aankloppen



Druk op de "Aankloppen " Fox toets.
U hoort een kiestoon.

Notitie

Als de gebelde persoon uw oproep afwijst of dat aankloppen niet mogelijk is dan hoort een bezettoon en wordt de verbinding verbroken.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Een intercomoproep starten

U wilt via de ingebouwde luidspreker van uw toestel, indien aanwezig, een algemene omroep doen zonder op antwoord te wachten (net als een intercom).

U kunt een intercom oproep activeren naar een geselecteerd aantal toestellen, indien de systeembeheerder dit heeft vrijgegeven.




Kies het toestelnummer of groepsnummer.



Druk herhaaldelijk op de menu toets, totdat de display "Intercom" toont.

Intercom



Druk op de "Intercom" Fox toets.
De display toont "Gebruiker: ...". U kunt nu direct spreken.



Druk op de Oproep toets
De persoon wordt gebeld.

Notitie Voor directe intercom, zie ook "*# Procedure, Intercom".


Een Intercom melding ontvangen

Na een attentietoon wordt u toegesproken via de luidspreker.

U kunt het bericht uitluisteren of afbreken.

Notitie Het toestel kan alleen een omroep ontvangen als deze in de lader staat.

Antwoorden



Om het beluisteren van de omroep voort te zetten: Druk op de "Antwoorden" Fox toets.
U bent nu verbonden met de persoon die de omroep startte.

Notitie Alle andere groepsdeelnemers van de omroep worden afgeschakeld.

– of –



Om de omroep te stoppen: Druk op de C toets.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

Privé gesprek met uw persoonlijke code (PIN)

U wilt een privé gesprek voeren op uw eigen toestel of dat van iemand anders.

Met behulp van uw persoonlijke code kunt u elk toestel gebruiken om een extern privé gesprek te voeren met uw persoonlijke instellingne zelfs als het toestel geblokkeerd is voor externe gesprekken [e].

De opgebelde persoon ziet uw persoonlijke nummer zelfs als u vanaf een ander toestel belt dan uw eigen toestel

Eventuele kosten die u veroorzaakt worden op uw toestelnummer geboekt.

Het door u gekozen nummer wordt niet opgeslagen in het nummer heraalregister.



Druk op de Oproep toets



Kies #46 gevolgd door uw interne nummer.
Voer uw persoonlijke code in.
Het toestel is nu vrijgegeven. U hoort een kiestoon.

Notitie

De fabrieksinstelling "0000" wordt niet geaccepteerd. U dient eerst uw uw code te wijzigen zoals in het hoofdstuk "Het wijzigen van uw persoonlijke code (PIN)" is beschreven of door de *# procedure *47 te gebruiken (zie ook *# procedures). Indien u uw persoonlijke code bent vergeten kan uw systeembeheerder uw code instellen op de fabrieksinstelling.



Voer het externe nummer direct in zonder het netlijntoegangsnummer.
Het nummer wordt gebeld.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Extra functies gebruiken tijdens een gesprek


Dit hoofdstuk verklaart verschillende opties die uw toestel biedt indien u even weg bent van uw toestel om te telefoneren.

Wisselgesprek gedurende een actieve Verbinding

U wilt iemand oproepen zonder uw huidige gesprek te verbreken. Hierna wilt u met de éérste partij verder praten.

Met deze functie kunt u een bestaand gesprek onderbreken en de beller in de wacht zetten om vervolgens in ruggespraak een interne of externe verbinding op te bouwen. U kunt een wisselgesprek activeren voor zowel interne als externe.

Ruggespraak



Druk op de "Ruggespraak" Fox toets.
Uw gesprek wordt in de wacht gezet.



Voer het nummer in van de ruggespraakpartner.
De tweede beller wordt gebeld. U hoort beltoon.



Om de ruggespraakverbinding te verbreken: Druk op de C toets.
U bent nu weer verbonden met de éérste verbinding.


Notitie Als uw wisselgesprekspartner ophangt of legt zelf per ongeluk de hoorn neer dan hoort u een continue waarschuwingssignaal om u er aan te herinneren dat de éérste opbeller nog aan de lijn is. Als u dan de hoorn opneemt wordt verbonden met de opbeller.

Pendelen tijdens een wisselgesprek

U spreekt met een wisselgesprek partner en u heeft de éérste beller in de wacht. U wilt pendelen tussen deze twee partijen.

In een wisselgesprek kunt u de functie [1)] pendelen (makelen) gebruiken om tussen beide beller te schakelen. Deze functie werkt zowel op interne als externe gesprekken. U kunt ook pendelen tussen een conferentiegesprek en een wisselgesprek partner.

Ruggespraak



Pendelen: Druk op de "Ruggespraak " Fox toets.
U spreekt nu met de andere partij. Het originele gesprek staat in de wacht.



Om de huidige verbinding te verbreken: Druk op de C toets.
Verbinding beëindigen. U bent nu verbonden met de beller in de wacht.

1)


Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

Een gesprek doorverbinden

U wilt een gesprek doorverbinden naar iemand anders.

Met de ruggespraakfunctie kunt u een gesprek doorverbinden. U kunt zowel intern als extern doorverbinden.

Ruggespraak



Druk op de "Ruggespraak" Fox toets.
Uw gesprek wordt in de wacht gezet.



Voer het nummer in van de andere partij.
De ander wordt opgebeld.

Doorverbinden met vooraankondiging: Wacht totdat de gebelde persoon antwoordt. Kondig het gesprek aan.



Druk op de Oproep toets
De beller en de gebelde worden nu met elkaar verbonden.

– of –



Verbinden zonder vooraankondiging: 1. Wacht totdat u beltoon hoort en druk op de Oproep toets.
De gebelde wordt direct gebeld door de andere partij.

Notitie

Heroproep: Als de gebelde persoon niet opneemt dan komt het doorverbonden gesprek terug bij uw toestel.

Een gesprek parkeren

U wilt een gesprek parkeren zonder een gesprekskanaal te beleggen.


U kunt het gesprek lokaal of centraal parkeren. Een lokaal geparkeerd gesprek kan alleen teruggenomen worden door het toestel dat dit geïnitieerd heeft. Lokaal parkeren kan alleen met de Fox toets.

Parkeert u een gesprek centraal (*76) dan kan het gesprek door elk toestel worden opgepakt. Het terug halen van het gesprek kan alleen met *# procedure *76 (Terugnemen met #76).




Druk de menu toets herhaaldelijk tot de display "Parkeer" toont.

Parkeren



Druk de "Parkeren" Fox toets.
Uw gesprek is nu lokaal geparkeerd. De display toont "Uitgevoerd" en dan "Gesprek geparkeerd" en "Terugnemen".

Terugnemen



Om het geparkeerd gesprek terug te nemen: Druk op de "Terugnemen" Fox toets.
U bent nu weer verbonden met het geparkeerde gesprek.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Een conferentiegesprek voeren

U bent in gesprek en u heeft op het zelfde moment een ander gesprek in de wacht staan. U wilt met beide partijen een conferentie opbouwen.


Met de conferentiefunctie kunt u een deelnemer toevoegen in het bestaande gesprek. Vanuit een conferentie kunt u een wisselgesprek opbouwen met iemand anders. U kunt pendelen tussen de conferentie als groep en de deelnemer aan het wisselgesprek.

Afhankelijk van het systeem kan een conferentie bestaan uit maximaal 6 deelnemers. De deelnemers kunnen zowel interne als externe deelnemers zijn.



Om iemand in de wacht toe te voegen aan een conferentie: Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de display de tekst "Conferentie" toont.

Conferentie



Druk op de "Conferentie" Fox toets .
De beller in de wacht is nu opgenomen in de conferentie: Conferentiegesprek.

Notitie

Gedurende het gesprek is het mogelijk een informatietoon te horen. Dit is afhankelijk van de programmering van het systeem.



Hoe verlaat ik een conferentiegesprek: Druk op de Oproep toets
De overige deelnemers blijven in de conferentie.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

U bent niet op uw werkplek

Dit hoofdstuk verklaart verschillende opties die uw toestel biedt indien u even van uw werkplek weg bent.

Een oproep doorschakelen


U wilt uw werkplek verlaten. Oproepen worden omgeleid naar een andere bestemming (b.v. toestel of pager).

U kunt een oproep omleiden naar verschillende bestemmingen met behulp van oproepomleiding.




Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Omleiden" verschijnt.

Omleiden




Druk op de "Omleiden" Foxtoets.

⁂



Druk herhaaldelijk op de "⁂"Fox toets, totdat de display "Oml. naar toestel" toont.

OK




Druk op de "OK" Fox toets.



Voer het telefoonnummer in.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Omgeleid: ...".

Notitie

Als u alleen omgeleid wilt worden indien u in gesprek bent. Kies dan "Omleiding bij: bezet" in plaats van "Omleiden: gebruiker".
U kunt de oproepomleiding deactiveren met de "Reset" Fox toets.
Een omleiding kunt u ook op afstand activeren.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

Oproepomleiding bij niet beantwoorden


U wilt omroepen bestemd voor uw toestel doorschakelen naar een andere bestemming

Zowel uw eigen toestel als de andere bestemming zullen rinkelen. De systeemconfiguratie bepaald of er een vertraging is bij het doorschakelen. Degene die als eerste de hoorn van de haak neemt beantwoordt de oproep. Afhankelijk van de systeeminstellingen kan de oproep doorschakeling ook geactiveerd worden als uw toestel bezet is.




Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Omleiden" verschijnt.

Omleiden




Druk op de "Omleiden" Foxtoets.

⁂



Druk herhaaldelijk op de "⁂"Fox toets, totdat de display "Omleiding vertraagd naar nummer" toont.

OK




Druk op de "OK" Fox toets.



Voer het nummer in van de bestemming waarnaar de oproepen moeten worden omgeleid.

OK




Druk op de "OK" Fox toets.
Omleiding vertraagd is nu geactiveerd. De display toont "i" of "OML.VERTR"



Om de Omleiding vertraagd te deactiveren: Druk op herhaaldelijk op de Info toets, totdat op de display de tekst "Omleiding vertraagd " en "Reset" verschijnt.

Reset



Druk op de "Reset" Fox toets.
Omleiding vertraagd is nu gedeactiveerd.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

Een Bericht achterlaten

U wilt niet bereikbaar zijn op uw toestel. U wilt interne deelnemers een bericht geven zodra deze u bellen.

Uitgangspunt: De interne persoon moet een toestel met alfanumeriek display bezitten.


Bellers met een toestel zonder alfanumeriek display worden doorgeschakeld naar uw toestel of naar een voorgeprogrammeerde bestemming.

De inhoud van het bericht kan geselecteerd worden uit 1 van de 16 voorgeprogrammeerde berichten in de centrale. U kunt de tekst wijzigen naar eigen behoefte. De voorgeprogrammeerde berichten zijn ingesteld in de systeem configuratie.




Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Omleiden" verschijnt.

Omleiden




Druk op de "Omleiden" Foxtoets.

⁂




Druk herhaaldelijk op de "⁂"Fox toets, totdat de display "Omleiding naar bericht" toont.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.

⁂



Om door de berichten te bladeren: Druk op de"⁂" Fox toets.




Bewerk het bericht indien gewenst.

Notitie


Om letters in te voeren: Druk herhaaldelijk op de Fox toets, totdat de tekst "ABC>123" verschijnt.

OK



Om een bericht te activeren: Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Bericht actief".

Reset



Om een bericht te deactiveren: Druk de "Reset" Fox toets.

Notitie

Als u een oproepomleiding geactiveerd heeft dan zal het bericht uitgeschakeld worden.

Toestel vergrendelen

U gaat van uw plaats en u wilt niet dat iemand de instellingen van uw toestel kan wijzigen, in uw privé telefoonboek kan kijken of gesprekken voert via uw toestel.

U kunt uw toestel beveiligen met een PIN code van minimaal 2 en maximaal 10 cijfers. Zie ook" Het aanpassen van de code". De standaard instelling is 0000.




Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.




Druk herhaaldelijk op de menu toets, totdat op de display "Toestel" verschijnt.

Systeemtoestellen




Druk op de "Toestel" Fox toets.

⁂



Druk herhaaldelijk op de "⁂" Fox toets, totdat de display "Vergrendeld" toont.

OK




Druk op de "OK" Fox toets.




Gebruik de cijfer toetsen om de code in te geven.
Voor iedere cijfer invoer verschijnt een "*" op de display.

OK




Druk op de "OK" Fox toets.

⁂



Druk herhaaldelijk op de "⁂" Fox toets om het soort slot aan te geven dat u wilt.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Uitgevoerd".

Notitie

U kunt of alleen de configuratie blokkeren ("Cfg.geblokk.") of het gehele toestel ("Geblokkeerd"). Met "Vergrendeld" kunnen uw persoonlijke gegevens niet worden bekeken en de externe oproepen van uw telefoon zijn alleen toegestaan afhankelijk van de systeem instellingen.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

Toestel vrijgeven

U wilt het toestel vrijgeven.


U moet uw code gebruiken om het toestel vrij te geven. Indien u uw persoonlijke code bent vergeten kan uw systeembeheerder uw code instellen op de fabrieksinstelling.

Situatie U heeft geprobeerd een geblokkeerde functie te gebruiken of u heeft op de "Reset" Fox-toets gedrukt. Het display toont "Code:"




Gebruik de cijfer toetsen om de code in te geven.
Voor iedere cijfer invoer verschijnt een "*" op de display.

OK




Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Vergrendeld".

※



Druk herhaaldelijk op de"※" Fox toets, totdat de tekst "Vrij" verschijnt.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Uitgevoerd". Het toestel is vrijgegeven.

U wilt u toestel efficiënt gebruiken in speciale situaties

Dit hoofdstuk verklaart de verschillende opties die uw toestel biedt in speciale situaties.

Een oproep ombuigen gedurende de oproepfase

U wilt de oproep niet zelf beantwoorden maar ombuigen naar een ander toestel.

Met de functie "Oproepomleiding gedurende de oproep toon" wordt gebruikt voor het omleiden naar interne of externe toestellen bij een binnenkomende oproep of naar een Voicemail box [c].

Uw toestel rinkelt en de LED indicator knippert. Om te antwoorden doe als volgt:

Ombuigen



Druk op de "Doorschakelen" Fox toets.



Voer het nieuwe telefoonnummer in.
Het display toont het telefoonnummer.

– of –

Kies het toestel nummer en druk op Herhaal toets.

– of –

Kies het telefoonnummer gebruik makend met de kies opties zoals beschreven in hoofdstuk "Op een gemakkelijk manier een gesprek voeren".

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De oproep is afgewezen naar een andere bestemming.

Notitie


Als het toestel waarna u wilt afwijzen in gesprek is wordt de oproep niet afgewezen. De display toont "Niet beschikbaar" en het toestel blijft ringelen.

Een oproep ombuigen gedurende de oproepfase

U wilt de oproep niet beantwoorden.

U kunt een oproep afwijzen gedurende de oproepfase [c].

Afwijzen



Druk op de "Afwijzen" Fox toets.
De verbinding wordt afgewezen en de beller hoort bezettoon.

Stuur tekstberichten

U kunt een interne persoon niet bereiken en wilt een bericht achterlaten.

U kunt een bericht sturen naar een interne persoon. Het bericht verschijnt op de display van de persoon.


Uitgangspunt: De interne persoon moet een toestel met alfanumeriek display bezitten.

U kunt voorgedefinieerde berichten gebruiken of ze wijzigen om een nieuw bericht samen te stellen.




Druk herhaaldelijk op de Menu toets totdat de tekst "Melding" verschijnt.

Melding



Druk op de Fox toets "Bericht", om gebruik te maken van een voorgedefinieerde tekst uit de lijst van de 16 standaard tekst berichten, die beschikbaar zijn in het systeem.

⁂



Druk herhaaldelijk op de "⁂" Fox toets, totdat de display het bericht toont dat u zoekt.




Bewerk het bericht indien gewenst.

Notitie

Om letters in te voeren: Druk herhaaldelijk op de Fox toets, totdat de tekst "ABC>123" verschijnt.

OK




Druk op de "OK" Fox toets.

⁂



Gebruik de "⁂" Fox toets om de bestemming te kiezen. "Gebruiker", "Groep" of "Alle".

OK




Druk op de "OK" Fox toets.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter



Voor een gebruiker of groep: Voer het telefoonnummer in.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
Het bericht wordt verzonden.

Notitie

Als de display toont "Niet beschikbaar" dan kon het bericht niet worden verzonden.

Lees tekstberichten


De display toont "Nieuw bericht ontvangen" of "Ander bericht ontvangen", gevolgd door "Berichtenlijst". De LED knippert.

De leesfunctie haalt het bericht uit het geheugen. Het éérste bericht dat is ontvangen wordt als éérste gelezen.

Notitie

Door op de Info toets te drukken kunt u de identiteit van de afzender bekijken, voordat u het bericht zelf leest.

Lezen




Druk de op "Lezen" Fox toets.
Het bericht wordt 8 seconden weergegeven . Als het bericht meerdere regels groot is dan worden de regels automatisch weergegeven.



Om de volgende regel te lezen, voordat de 8 seconden voorbij zijn: Druk de Info toets.

Verwijder



Om het bericht te wissen: Druk op de "Wissen" Fox toets.
Het bericht is gewist; het volgende bericht wordt uit het geheugen gehaald.
Zodra het laatste bericht is gewist schakelt het toestel in de rustsituatie.

– of –



Om het lezen te beëindigen: Druk op de C toets.
De telefoon is in rust situatie. Het bericht blijft bewaard.

Notitie

Het volgende bericht wordt opgehaald uit het geheugen zodra een bericht is gewist.

De LED knippert zolang er nog berichten in het geheugen zijn.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Terugbel verzoek beantwoorden of afwijzen


Iemand heeft een terugbelverzoek achtergelaten. U ziet dit doordat de LED brandt.

De display toont "Terugbellen a.u.b." en het nummer van de beller.

U kunt terugbellen of afwijzen.

Notitie Door op de Info toets te drukken kunt u de identiteit van de afzender bekijken, voordat u het bericht zelf leest.


Oproep



Om het terugbel verzoek te beantwoorden: Druk op de "Oproep" Fox toets.
De persoon wordt gebeld.

– of –

Verwijder



Om het terugbel verzoek af te wijzen: Druk op de "Wissen" Fox toets.
De terugbel oproep wordt gewist.

Een oproep overnemen


U hoort ergens een telefoon overgaan en wilt deze beantwoorden.

Met de functie kunt u een gesprek naar u toe halen.




Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Overnemen" verschijnt.

Overnemen



Druk op de "Overnemen " Fox toets.
De display toont het nummer van het toestel waarvan u als laatste een gesprek heeft overgenomen

OK




Druk op de "OK" Fox toets.



Voer het nummer in van het toestel dat u wilt overnemen.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
U bent nu verbonden met de beller.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Het gebruik van de DTMF mode. Activeer / deactiveer DTMF

U wilt uw antwoordapparaat uitluisteren of een teledienst bedienen die om keuzes vraagt. Voor dit soort diensten moet uw toestel toonkeuze kunnen zenden, de DTMF mode.

Tijdens de transparant DTMF mode genereert elke toetsdruk een toon Als u tijdens een gesprek een nummer of naam intoetst dan hoort de andere partij deze toontjes.

U kunt gebruik maken van de configuratie mode ("DTMF" menu) om aan te geven wanneer de DTMF mode zal worden geactiveerd of gedeactiveerd.

Is de DTMF mode gedeactiveerd, gebruik dan de *-toets voor het tijdelijk activeren tijdens het gesprek. Indien de DTMF (toonkeuze) mode standard is ingesteld (fabrieksinstelling) dan heeft de *-toets geen functie gedurende het gesprek.

Situatie U bent in gesprek en de DTMF mode is standaard gedeactiveerd U wilt de DTMF mode tijdelijk activeren.



Als u reeds cijfers ingevoerd heeft gedurende het gesprek dan wist u deze door de "C"toets te drukken.

<lang>



To activate the DTMF mode temporarily: Druk de *-toets en houdt deze enkele seconden ingedrukt.
De display toont "DTMF_" . U kunt nu DTMF tonen zenden. Druk de "Reset" Fox-toets om de DTMF mode uit te schakelen.

Notitie Zodra u de verbinding verbreekt wordt de DTMF mode automatisch gedeactiveerd.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Een gesprek voeren op een toestel van een ander

U wilt een gesprek voeren op een toestel van een ander met uw persoonlijke instellingen; bijvoorbeeld op het toestel van uw collega of in een vergaderruimte.

U kunt een toestel van een ander activeren voor eigen gebruik zelfs indien het toestel geblokkeerd is voor externe gesprekken.

U kunt zelf bepalen of het toestel word vrijgegeven voor een zakelijk [a] of privé [c] gesprek.

Zodra u het toestel heeft geactiveerd door een */# procedure en uw PIN heft ingevoerd kunt u uw privé telefoonboek gebruiken.

De opgeroepene ziet het persoonlijke nummer van uw eigen toestel en niet het nummer van het toestel van waaraf u belt.

Eventuele kosten die u veroorzaakt worden op uw toestelnummer geboekt.



Druk op de Oproep toets



Kies #36 voor een zakelijk gesprek.
Voer uw interne telefoonnummer in.
Voer uw persoonlijke code in.
Het toestel is nu vrijgegeven. U hoort een kiestoon.

Notitie De fabrieksinstelling "0000" wordt niet geaccepteerd. U dient eerst uw uw code te wijzigen zoals in het hoofdstuk "Het wijzigen van uw persoonlijke code (PIN)" is beschreven of door de *# procedure *47 te gebruiken (zie ook *# procedures). Indien u uw persoonlijke code bent vergeten kan uw systeembeheerder uw code instellen op de fabrieksinstelling.



Voer het gewenste interne of externe nummer in eventueel vooraf gegaan van het netlijn cijfer.
De persoon wordt gebeld.

Notitie U kunt als alternatief de hoorn op de haak leggen en dan het nummer kiezen binnen 60 seconden.

Notitie Zodra u neergelegd hebt is het mogelijk om op naam of via het privé telefoonboek gedurende een minuut een nieuw gesprek te voeren zonder de PIN opnieuw in te voeren.

– of –



Druk op de Oproep toets



Kies #46 voor een privégesprek.
Voer uw interne telefoonnummer in.
Voer uw persoonlijke code in.
Het toestel is nu vrijgegeven. U hoort een kiestoon.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

Notitie De fabrieksinstelling "0000" wordt niet geaccepteerd. U dient eerst uw uw code te wijzigen zoals in het hoofdstuk "Het wijzigen van uw persoonlijke code (PIN)" is beschreven of door de *# procedure *47 te gebruiken (zie ook *# procedures). Indien u uw persoonlijke code bent vergeten kan uw systeembeheerder uw code instellen op de fabrieksinstelling.



Voer het externe nummer direct in zonder het netlijntoegangsnummer.
Het nummer wordt gebeld.

Het oproepen van een Pager


U kunt een interne deelnemer niet bereiken en wilt hem / haar oproepen middels een pager.

Als het Ascotel systeem uitgerust is met een personenzoekinstallatie (PZI) kan de persoon opgeroepen worden. De opgeroepen persoon kan vanaf elk willekeurig toestel de oproep beantwoorden [a].



Druk herhaaldelijk op de menu toets, totdat op de display "PZI" verschijnt.

Oproepen




Druk op de "PZI" Fox toets.



Voer het nummer in van de persoon die u wilt oproepen.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De gezochte persoon wordt opgeroepen en ziet uw nummer op de display.

Een pager oproep beantwoorden


Uw pager is opgeroepen en toont het telefoonnummer van de beller.

U kunt vanaf elk willekeurig toestel beantwoorden [a].




Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Overnemen" verschijnt.

Overnemen




Druk op de "Overnemen " Fox toets.

⁂



Druk herhaaldelijk op de "⁂" Fox toets, totdat de display "PZI" aangeeft.

OK




Druk op de "OK" Fox toets.



Toets uw eigen interne nummer in.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
U bent verbonden met de persoon die de algemene bel oproep startte.

Beantwoorden van de Algemene Bel


Via de algemene bel kunt u een persoonlijk belritme horen of een algemeen belsignaal.

U kunt vanaf elk willekeurig toestel beantwoorden.




Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Overnemen" verschijnt.

Overnemen




Druk op de "Overnemen " Fox toets.

⁂



Druk herhaaldelijk op de "⁂" Fox toets, totdat de tekst "Algemene bel " verschijnt.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
U bent verbonden met de persoon die de algemene bel oproep startte.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

Het onderdrukken van uw nummerweergave op de display bij de intern gebelde partij

U wilt niet dat uw nummer zichtbaar wordt op de display van een gebelde via het openbare netwerk.

U heeft twee mogelijkheden[b]:

- Indien u uw nummer nooit wilt weergeven dan kan de systeembeheerder deze weergave uitschakelen.
- Om uw nummerweergave per gesprek uit te schakelen activeert u "CLIR per gesprek" voordat u begint te kiezen. U kunt deze functie onder een vrijprogrammeerbare toets vastleggen of deze functie met een */# procedure activeren.

Het onderdrukken van nummerweergave (CLIR) is beschikbaar onder een oproep functie toets.



Na het gesprek of de oproep: Druk op de CLIR per oproep functie toets.

Notitie Nummeronderdrukking werkt alleen bij externe gesprekken en kan provider afhankelijk mogelijk zijn..

Ongewenste oproepen opsporen


U wordt lastig gevallen met ongewenste telefoontjes. U wilt de beller hiervan identificeren.

Gebruik de MCID functie (Malicious Call Identification), de netwerkleverancier logt de volgende oproep gegevens [d]:

- Uw telefoonnummer
- Het telefoonnummer van de beller
- De datum en tijd van de oproep


De MCID functie moet geactiveerd zijn bij de netwerkleverancier. De vastgelegde gegevens komen beschikbaar via de netwerkleverancier en niet via de Ascotel centrale.

Notitie De functie MCID moet onder een Fox toets vastgelegd zijn.



Gedurende het gesprek: Druk op de "MCID" Fox toets.

– of –



Na het gesprek, leg de hoorn niet neer, maar druk op functie toets MCID tijdens de ingesprektoon.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Functies op afstand activeren / deactiveren

U bent niet op uw plek en wilt functies activeren op uw telefoon vanaf een ander toestel.

U kunt vele functies van uw toestel op afstand aan of uitzetten. De service "Remote Control" moet geactiveerd zijn voor uw toestel.

De "Remote Control" is mogelijk vanaf elk intern én extern toestel [d]. Behalve voor een externe "Remote Control" moet een speciaal nummer worden geprogrammeerd dat beveiligd is met een PIN code.

De "Remote Control" besturing maakt gebruikt speciale *#-procedure codes. U kunt deze op de gebruikelijk manier inzetten en toepassen.



Voor "Remote Control" vanaf een ander toestel: Druk op de Oproep toets



Om de "Remote Control" functie te starten:
Kies de */# procedure *06.
Toets uw telefoonnummer in.



Voer de gewenste *#-procedure in om de functie te activeren of deactiveren.



Druk op de Oproep toets

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Basis Instellingen

Dit onderdeel legt uit hoe de basis instellingen van uw telefoon kan worden aangepast naar uw persoonlijke wensen.


Instellen display contrast

Het display staat te licht of te donker ingesteld.


U kunt het display contrast aanpassen.



Druk op de #-toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.




Druk herhaaldelijk op de "⁂" Fox toets, totdat op de display "Contrast" verschijnt.



Druk op de "OK" Fox toets.



Druk herhaaldelijk op de "⁂" Fox toets voor het instellen van het juiste contrast.



Druk op de "OK" Fox toets.
De contrast instelling word bewaard en opgeslagen.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

De systeem instellingen van de handset

U wilt de achtergrondverlichting activeren of deactiveren, buiten bereiken / of het overbelast signaal.

Na het indrukken van een toets, de display achtergrondverlichting licht op voor gedurende 15 seconden.


Het herhaaldelijk activeren hiervan zal effect hebben op de levensduur.

Het buitenbereiksignaal vertelt u dat de verbinding tussen uw telefoon en het systeem onderbroken kan worden. Het overbelast signaal geeft aan dat het systeem bezet is – u moet wachten totdat het systeem weer beschikbaar is.




Druk op de #-toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.

⁂




Druk herhaaldelijk op de "⁂" Fox toets, totdat de tekst "Systeem instellingen" op de displayverschijnt.

OK




Druk op de "OK" Fox toets.

⁂



Gebruik de "⁂" Fox toets voor het selecteren "Aan" of "Uit".

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De instellingen worden opgeslagen en bewaard.

Kiezen van de taal

De display tekst staat niet in de taal aangegeven die u wenst.

U kunt selecteren uit verschillende talen in de configuratie mode. Het menu item welke taal er geselecteerd is wordt aangegeven door een "*" voor het woord "Language" die is gekozen, bijvoorbeeld: "*Language" voor Engels.

Situatie

Uw telefoon staat ingesteld in de Engelse tekst.

<lang>

M

Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.

M


Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de tekst "*Language" verschijnt.

*Language




Druk op de"*Language" Fox toets.
Het display toont de taal instelling.

⁂



Gebruik de "⁂" Fox toets voor het instellen van de taal, bijvoorbeeld; "Nederlands".

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De display tekst verschijnt nu in de geselecteerde taal.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

Het geluidsvolume aanpassen

U wilt het geluidvolume aanpassen tijdens het gesprek.

De nieuwe volume instelling wordt bewaard en opgeslagen ook nadat het gesprek is beëindigd.



Wijzig het geluidsvolume met de volume regeltoetsen.

Het wijzigen van uw persoonlijke code

U wilt uw persoonlijke code wijzigen om uw toestel te blokkeren / deblokkeren (zie ook "Blokkeren van uw toestel"en "Deblokkeren van uw toestel").

De standaard PIN code is "0000"; U kunt een nieuwe PIN code invoeren met een willekeurige cijfer combinatie van 2 tot 10-cijfers.

Indien u uw persoonlijke code bent vergeten kan uw systeembeheerder uw code instellen op de fabrieksinstelling.

<lang>




Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de tekst "Code" verschijnt.

Code




Druk op de "Code" Fox toets.
De display toont "Oude code:".



Voer de huidige PIN code in.
Voor iedere cijfer invoer verschijnt een "*" op de display.

OK




Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Nieuwe code:".



Voer de nieuwe PIN code in.
Voor iedere cijfer invoer verschijnt een "*" op de display.

OK




Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Bevestiging:".



Voer opnieuw de nieuwe PIN code in.
Voor iedere cijfer invoer verschijnt een "*" op de display.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
U hoort een bevestigingstoon. De nieuwe PIN code wordt bewaard en opgeslagen.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Het invoeren van de display rusttekst

U wilt de display rusttekst wijzigen op uw telefoon.

In plaats van de datum en / of tijd melding kunt u een persoonlijke rusttekst invoeren.

<lang>
M

Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.

M

Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de melding "Tekst" verschijnt.

Tekst

Druk op de "Tekst" Fox toets.
Het display toont "Rust-tekst: ...".



Voer de rusttekst in.

OK

Druk op de "OK" Fox toets.
De tekst wordt bewaard en opgeslagen.

Beveiliging tegen aanklopen

Uw wilt uw toestel afschermen tegen "Aankloppen".

Maak gebruik van de configuratie mode voor het definieren dat een wachtende oproep niet mogelijk is op uw toestel.

<lang>
M

Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.

M

Druk herhaaldelijk op de Menu toets tot de display de tekst "Aankloppen" toont.

Druk op de "Aankloppen " Fox toets.

Gebruik de Fox toets "⩓" en "⩔" voor het selecteren tussen "Toegestaan" en "Beschermd" .

OK

Druk op de "OK" Fox toets.
De instellingen worden opgeslagen en bewaard.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Het instellen van de oproeptoon

Hierin wordt uitgelegd hoe u de oproep eigenschappen van de handset kunt wijzigen.

Het instellen van de oproeptoon op de telefoon

U wilt op de handset het oproeptype, volume, melodie of ritme wijzigen.

U kunt kiezen uit de volgende oproep type:

- Normale oproep:. de telefoon belt ononderbroken.
- Discrete oproep. de telefoon belt met één enkele oproep toon.


U kunt het volume, melodie of ritme afzonderlijk aanpassen bij normaal en discreet gebruik.

<lang>



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.




Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de tekst "Oproep" verschijnt.

Oproep



Druk op de "Oproep" Fox toets.

⁂



Stel het oproep type (normaal of discrete oproep) in: Druk op de"⁂" Fox toets.

OK


Druk op de "OK" Fox toets.
De melodie is ingesteld. De display toont nu de instelling van het oproep volume.

⁂



Stel het volume in met de "⁂" Fox toets.
The phone rings with the current ring settings.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
Het volume is ingesteld. De display toont nu de instelling van de melodie.

⁂



Stel de melodie in met de "⁂" Fox toets.
De oproeptoon is hoorbaar met de zojuist ingestelde melodie.

OK


Druk op de "OK" Fox toets.
De melodie is ingesteld. De display toont nu de instelling van het ritme.

⁂


Stel het ritme in met de "⁂" Fox-toets.
De oproeptoon is hoorbaar met het zojuist ingestelde volume.

OK


Druk op de "OK" Fox toets.
De melodie is ingesteld. De display toont nu de instelling van het oproepsignaal.



Druk op de C toets.
Het display toont "Oproep"

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl



Druk op de C toets.
De telefoon is in rust situatie.

Notitie Een test oproep in hoorbaar tijdens het wijzigen van de oproep eigenschappen.

Waarschuwing! Het volume van de oproeptoon kan zeer luid zijn. Voorkom dat de handset aan het oor wordt gehouden.

Het instellen Oproepsignaal (Oproeptoon,Vibra, LED)

U wilt de oproep instellen van uw draadloze toestel.

U kunt kiezen uit de volgende oproep typen:

- Alleen toon
- Alleen vibra call[1)]
- Oproeptoon en Vibra[1)]
- Alleen LED

Oproepmodes zijn beschikbaar voor beide oproeptypes (Normale oproep en Diskrete oproep).


Als vibra oproep is geactiveerd worden tekst, Voice Mail en terugbelberichten ook met een enkele oproep gesignaleerd.

<lang>



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.




Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de tekst "Oproep" verschijnt.

Oproep


Druk op de "Oproep" Fox toets.

⁂


Druk de menu toets herhaaldelijk tot de display "Oproepsignaal" toont.


OK


Druk op de "OK" Fox toets.


– of –



Druk op de Luidspreker toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
Het display toont "Oproepsignaal".

⁂


Druk herhaaldelijk op de "⁂" Fox toets, totdat de display het oproepsignaal toont dat u zoekt.

OK


Druk op de "OK" Fox toets.
Oproep alarm type

1)

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

Telefoonboek

Hierin wordt uitgelegd op welke wijze een telefoonnummer aan het telefoonboek kan worden toegevoegd, aangepast of verwijderd kan worden.

Het invoeren van het telefoonboek

U wilt uw persoonlijke telefoonnummers opslaan en bewaren.


U kunt uw persoonlijke telefoonnummers opslaan en wijzigen in uw handset. Telefoonnummers in het systeem kunt u niet wijzigingen.

De bedienpost prompts zoals beschreven gelden voor systemen zoals genoemd in de lijst [a]. De operator teksten. Onderlinge verschillen kunnen optreden afhankelijk van het systeem.




Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de tekst "Kaart" verschijnt.

Telefoonboek




Druk op de"Kaart" Fox toets.
De display toont "Wijzigen".

Wijzigen



Druk op de "Wijzigen" Fox toets.
Het display toont "Nieuw".

Nieuw




Druk op de "Nieuw" Fox toets.
Op de display verschijnt "Nummer ingeven".



Voer het telefoonnummer in die u wilt opslaan.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Naam ingeven".


Notitie

De tekst mode voor het invoeren van letters is automatisch geactiveerd.



Gebruik de cijfertoetsen voor het ingeven van de naam die u wilt opslaan.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
Het display toont "Nieuw".

Het bewerken van het Telefoonboek

U wilt een telefoonnummer aanpassen en / of wijzigen in uw handset.


U kunt alleen telefoonnummers bewerken die zijn opgeslagen in uw handset. Telefoonnummers in het systeem kunt u niet wijzigingen.

De bedienpost prompts zoals beschreven gelden voor systemen zoals genoemd in de lijst [a]. De operator teksten. Onderlinge verschillen kunnen optreden afhankelijk van het systeem.




Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de tekst "Kaart" verschijnt.

Telefoonboek




Druk op de"Kaart" Fox toets.
De display toont "Wijzigen".

Wijzigen




Druk op de "Wijzigen" Fox toets.
De display toont "Zoeken".

Zoeken




Druk op de "Zoeken" Fox toets.

⁂



Bladeren door de lijst: Druk op de"⁂" Fox toets.

Bewerk




Wijzigen: Druk op de "Wijzigen" Fox toets.
De display toont het telefoonnummer.



Voer het nieuwe telefoonnummer in.

OK



Voor het bewaren en opslaan van het telefoonnummer: Druk op de "OK" Fox toets.


Notitie

De tekst mode voor het invoeren van letters is automatisch geactiveerd.



Gebruik de cijfertoetsen voor het invoeren van de naam.

OK



Voor het bewaren en opslaan van de naam: Druk op de "OK" Fox toets.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Configureer toets

Hierin wordt uitgelegd op welke wijze een telefoonnummer of functie kan worden toegewezen aan een toets.

U kunt nummers toewijzen aan één van de beide Hotkey geheugenplaatsen (afhankelijk van de systeemconfiguratie heeft u 1 of 6 toetsen tot uw beschikking) of de Fox-toets (deze kunt u alleen in de rust situatie gebruiken)

De systeembeheerder kan elke mogelijke instelling of wijziging in de configuratie van een toets aanpassen.


Een nummer opslaan onder een toets – Nummertoets

U wilt regelmatig telefoonnummers kiezen door simpelweg één toets in te drukken in plaats van het nummer cijfer voor cijfer in te moeten voeren.

U kunt een telefoonnummer opslaan compleet voorzien van een naam. Deze toets wordt automatische als nummertoets gedefinieerd.

Er zijn twee verschillende manieren voor het opslaan van telefoonnummers:
- de Hotkey – altijd toegangkelijk via de Hotkey
- de Fox toets zelf – alleen beschikbaar in rustsituatie

<lang>



Voor het opslaan van een telefoonnummer onder de Fox toets: Druk op de Fox toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
Het display toont "Nummertoets" of "Functie".

– of –



Het toewijzen van een telefoonnummer aan een Hotkey: Druk op de Hotkey en houd deze ingedrukt voor een moment.
De display toont "Hotkey 1" en "Hotkkey 2". Indien u slechts één Hotkey ter beschikking heeft leest u "Nummer of Functie"en kunt u de volgende twee stappen overslaan.



Druk herhaaldelijk op de toets Hotkey totdat u de Hotkey ziet die u wilt bewerken.

Notitie U kunt ook bladeren met de Menu toets.

<lang>



Druk op de overeenkomstige Fox toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
Het display toont "Nummertoets" of "Functie".


Notitie Vanaf hier zijn de handelingen gelijk aan: Opslaan onder de Foxtoets en opslaan onder de Foxtoets met gebruik making van de Hotkey.

⁂



Druk herhaaldelijk op de"⁂" Fox toets, totdat op de display de tekst "Nummertoets" verschijnt.

OK




Druk op de "OK" Fox toets.



Voer het telefoonnummer in.

OK




Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Naam".



Voer de naam in.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
Het telefoonnummer en de naam worden bewaard en opgeslagen in de handset. De telefoon is in rustsituatie.


Een functie opslaan onder een toets – Functie toets

U wilt een veel gebruikte functie, bijvoorbeeld "Omleiding vertraagd", met één toets bedienen in plaats van een procedure handeling.

Elke Functie toets heeft 2 geheugen plaatsen. Voorgedefinieerde functies, die met een */# procedures wordt geactiveerd wordt opgeslagen in geheugenplaats 1 en de procedure voor het deactiveren in geheugenplaats 2.

U kunt een functie opslaan onder 2 verschillende toetsen:
- de Hotkey – altijd toegangkelijk via de Hotkey
- de Fox toets zelf – alleen beschikbaar in rustsituatie

<lang>



Het opslaan van een functie onder een Fox toets: Druk op de Fox toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
Het display toont "Nummertoets" of "Functie".

– of –




Om een functie toe te wijzen aan een Hotkey: Druk de Hotkey.
De display toont "Hotkey 1" en "Hotkkey 2". Indien u slechts één Hotkey ter beschikking heeft leest u "Nummer of Functie"en kunt u de volgende twee stappen overslaan.



Druk herhaaldelijk op de toets Hotkey totdat u de Hotkey ziet die u wilt bewerken.

Notitie U kunt ook bladeren met de Menu toets.

<lang>



Druk op de overeenkomstige Fox toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
Het display toont "Nummertoets" of "Functie".

Notitie Vanaf hier zijn de handelingen gelijk aan: Toewijzen van een Foxtoets en toewiijzen van een Hotkey.


⁂



Druk herhaaldelijk op de "⁂" Fox toets, totdat op de display de tekst "Functie" verschijnt.


Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont de eerste functie uit de lijst van Functies.


⁂



Druk herhaaldelijk op de"⁂" Fox toets, totdat op de display de functie verschijnt die u wilt selecteren.
Overig prompts zijn afhankelijk van de gekozen functie

Notitie Behalve de voorgedefinieerde functies kunt u eveneens een functie definiëren en instellen. Voor meer informatie, zie het hoofdstuk dat verwijst naar "Het creëren van functies".

OK




Druk op de "OK" Fox toets.
De functie word bewaard en opgeslagen onder de toets. De telefoon is in rustsituatie.

Wissen toets

U wilt de instellingen van een programmeerbare toets verwijderen en wissen.

De functie "Wissen toets" is hiervoor bestemd en is beschikbaar in de configuratie mode.

<lang>



Het wissen van een functie onder de Fox toets: Druk op de Fox toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
Het display toont "Nummertoets" of "Functie".

– of –



Om een functie te wissen van een Hotkey:: Druk de Hotkey .
De display toont "Hotkey 1" en "Hotkkey 2". Indien u slechts één Hotkey ter beschikking heeft leest u "Nummer of Functie"en kunt u de volgende twee stappen overslaan.




Druk herhaaldelijk op de toets Hotkey totdat u de Hotkey ziet die u wilt bewerken.

Notitie U kunt ook bladeren met de Menu toets.


Notitie Vanaf hier zijn de handelingen gelijk aan: Wissen van functies opgeslagen onder een Foxtoets of Hotkey.

⁂



Druk herhaaldelijk op de"⁂" Fox toets. De display toont "Wissen".

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De toets instellingen zijn verwijderd en gewist.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Functie commando's

Hierin wordt uitgelegd op welke wijze een individuele functie wordt geactiveerd, bijvoorbeeld, het omleiden van oproepen met behulp van functie commando's en hoe deze wordt toegekend aan een toets.

Functie onder een Fox toets

U wilt de status weten van de functie die opgeslagen is onder een Fox toets.

Bepaalde functies tonen een vinkje als de functie is geactiveerd:

- ✓ zichtbaar aan de linkerkant van de functie naam: De functie is geactiveerd.
- ✓ niet zichtbaar: De functie is niet actief.

Macro functies

U kunt macro functies toepassen voor het definiëren van een functie naar gelang uw persoonlijke behoeften. Een functie kan bestaan uit één of meerdere macro functies, functie codes en telefoonnummers. U kunt een functie direct uitvoeren of opslaan onder een toets.

De onderstaande macro functies zijn beschikbaar (Zie "Invoer van cijfers en letters"):

"I"	Lijn beleggen / aannemen
"X"	Verbinding verbreken / opleggen
"P"	1 seconden tussen pauze
"N"	Invoer van telefoonnummer (kiesvoorbereiding)
"."	Bedieningstoets
"Z"	Activeren / deactiveren van DTMF mode
"R"	Laatst gekozen telefoonnummer
"Y"	Verbreken en opnieuw een lijn nemen.

Enkele voorbeelden voor het definiëren van een functie:

"IR"	Lijn beleggen ("I"), kies het laatst gekozen telefoonnummer ("R")
"I201"	Lijn beleggen ("I") en kies telefoonnummer 201
"I*21201X"	Lijn beleggen ("I"), activeer oproep omleiding ("*21") naar telefoonnummer 201, en verbreek de verbinding ("X")

Notitie De tekst mode moet geactiveerd zijn voor het invoeren van de macro codes.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

Programmeren van telefoon functies

Hierin wordt uitgelegd op welke wijze de de telefoon kan worden ingesteld.

Het inschakelen van de telefoon

Uw handset staat uit en u wilt deze inschakelen.

U kunt uw handset inschakelen door deze in de oplader te plaatsen of door het indrukken van de C toets, gevolgd door de "Ja" Fox toets.




Druk de C-toets en houd deze ingedrukt

– of –



Druk op de Oproep toets
De display toont "Inschakelen?".

Ja



Voor het inschakelen van uw handset: Druk op de"Ja" Fox toets.
De telefoon begint met een zelf test. De display wordt donker en de melding "Zoeken..." verschijnt. De telefoon is nu in rustsituatie en klaar voor gebruik.

Notitie

Als de telefoon geen netwerk kan vinden verschijnt de melding "Geen systeem". Gebruik de "Configuratie" Fox toets in configuratie mode om over te schakelen naar een beschikbaar netwerk.

Het uitschakelen van de telefoon

U wilt uw telefoon uitschakelen.

Buiten het bereik van het netwerk zal de telefoon blijven proberen om verbinding te krijgen met het systeem. Bij het verlaten van het netwerk en om de batterijen te sparen is het verstandig om de telefoon uit te schakelen



Druk de C-toets in de rust situatie en houd deze ingedrukt.

– of –

<lang>



Druk op toets 0 en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De display toont "Wachten"; de telefoon wordt uitgeschakeld.

Notitie

U kunt de telefoon niet uitschakelen tijdens een gesprek..

Uitgeschakeld: Binnenkomende oproepen worden opgeslagen in de oproeplijst. Laden: De telefoon wordt automatisch ingeschakeld.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

De telefoon aanmelden

U wilt uw draadloze handset aanmelden op het netwerk.

U kunt de telefoon maximaal op vier verschillende systemen (A, B, C, D) aanmelden. Hiermee wordt bedoeld dat u met dezelfde telefoon op meerdere bedrijf systemen (netwerken) bereikbaar bent.

Notitie Het systeem dient hiervoor ingesteld te zijn door uw systeembeheerder.

<lang>
M

Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.

M

Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display de tekst "Systeem" verschijnt.

Systeem

Druk op de"Systeem" Fox toets.
Het display toont "Systeem:". ..." en het actieve systeem (A, B, C, of D) of Auto.

OK

Het aanmelden op het systeem waarop u eerder aangemeld bent geweest:

Druk op de "OK" Fox toets.
Uw telefoon is aangemeld.

– of –

M

Meld de telefoon u aan op een nieuw systeem:

Druk op de Menu toets.

⁂

Gebruik de "⁂" Fox toets om te bladeren door de verschillende systemen.
De display toont "Aanmelden: ..." op systeem (A, B, C, of D).

Nieuw

Druk op de "Nieuw" Fox toets.
De display toont "Home" en "GAP".

Notitie Als de tekst "Nieuw" niet verschijnt op de display "><", is de telefoon niet volledig afgemeld (Zie "Het afmelden van de telefoon").

Home

Voor het aanmelden op het bedrijfssysteem: Druk op de"Home" Fox toets.
Op de display verschijnt de tekst "Zoeken...". De telefoon wordt aangemeld op het systeem, indien deze beschikbaar is en de aanmelding geautoriseerd is. Het display toont "Aanmelding OK".

– of –

GAP


Het aanmelden op een GAP systeem (Generic Access Profile): Druk de "GAP" Foxtoets.
De display toont "ID:".

Gebruik de cijfer toetsen voor het invoeren van de autorisatie code (ID).
Voor iedere cijfer invoer verschijnt een "*" op de display.

Notitie De autorisatie code is uitgegeven door uw systeembeheerder.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
Op de display verschijnt de tekst "Zoeken...". De telefoon wordt aangemeld op het systeem, indien deze beschikbaar is en de aanmelding geautoriseerd is.

Notitie Is de aanmelding niet mogelijk of mislukt dan verschijnt op het display de melding "Aanmelding Niet Ok".
Vanwege de bereikbaarheid dient u op meerdere systemen aangemeld te zijn. U kunt handmatig of automatisch de telefoon het juiste systeem laten kiezen.

Het afmelden van de telefoon

U wilt de telefoon afmelden uit systeem (A, B, C, D).

Ondanks dat u zelf de telefoon kunt afmelden zal de telefoon ook afgemeld moeten worden uit het systeem door uw systeembeheerder.

Voor het correct afmelden van de telefoon moet deze binnen het betreffende systeem in werking zijn. Uw systeembeheerder kan de telefoon volledig afmelden, zowel in het systeem en in de handset.

Waarschuwing: Alleen de systeembeheerder kan de telefoon opnieuw aanmelden.

Notitie Indien uw systeembeheerder de telefoon afmeld uit het systeem, waarbij de afmelding niet goed is ontvangen, dan is het niet meer mogelijk om de handset opnieuw aan te melden.

Indien de systemen A, B, C, D bezet zijn, een a "><" wordt weergegeven op de display. U moet eerst uw handset afmelden op het betreffende systeem, voordat de tekst "Nieuw" op de display verschijnt voor een nieuwe aanmelding.

<lang>




Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display de tekst "Systeem" verschijnt.

Systeem




Druk op de"Systeem" Fox toets.
Het display toont "Systeem:". ..." en het actieve systeem (A, B, C, of D) of Auto.



Druk op de Menu toets.
De display toont de instructie "> <".

><



Druk direct op de"><" Fox toets.
"ABCD" knipperen op de display. De handset is nu afgemeld.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

De telefoon omschakelen van systeem

U wilt uw handset omschakelen op het andere systeem.

De telefoon kan aangemeld zijn op maximaal 4 verschillende systemen (A, B, C, D). De telefoon dient op één van deze systemen ingeschakeld te zijn om te kunnen gebruiken..

Als de telefoon is ingesteld op "Auto" en er zijn meerdere systemen actief, binnen het bereik van de telefoon, uw telefoon zoekt automatisch het systeem met de beste radio kwaliteit.

<lang>
M

Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.

M

Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display de tekst "Systeem" verschijnt.

Systeem

Druk op de"Systeem" Fox toets.
Het display toont "Systeem:". ..." en het actieve systeem (A, B, C, of D) of Auto.

⁂

Gebruik de "⁂" Fox toets voor het selecteren van the systeem (A, B, C, D) of "Auto" .

OK

Druk op de "OK" Fox toets.
Uw telefoon is aangemeld op het geselecteerde systeem.

Notitie

Voor het handmatig omschakelen van uw telefoon op het volgende beschikbare systeem: Druk op toets 1 en houd deze enkele seconden ingedrukt.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Het koppelen van het laadcontact aan het direct beantwoorden van een oproep

U wilt kunnen kiezen op welke wijze een oproep beantwoord dient te worden door simpel weg de telefoon op te pakken uit de oplader of door het indrukken van de oproep toets.

Met de instelling "Direct: Ja" in de configuratie mode u kunt bepalen dat uw draadloze telefoon reageert als een vast toestel bij het ontvangen van oproepen. . Dit betekent dat u de Oproep toets niet ingedrukt hoeft te worden bij het aannemen van een gesprek, wanneer het toestel uit de oplader wordt gehaald

<lang>
M

Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.

M

Druk herhaaldelijk op de menu toets, totdat op de display "Mobiel" verschijnt.

Handset

Druk op de "Mobiel" Fox toets.
Het display toont "Antwoorden".

Antwoorden

Druk op de "Antwoorden" Fox toets.
Het display toont "Direct: ..." en de actieve instelling

⁂

Gebruik de "⁂" Fox toets voor het selecteren van "Ja" of "Nee".

OK

Druk op de "OK" Fox toets.
De instellingen worden opgeslagen en bewaard.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Het koppelen van het laadcontact aan een functie

U wilt dat uw handset automatisch een functie uitvoert zodra u het toestel uit de lader neemt of de netadapter verwijdert[1)] [e].

In de configuratie mode kunt u kiezen tussen een voor gedefinieerde functie of een functie die u zelf wilt definiëren. Standaard is deze functie niet ingesteld.

Beschikbare functies: Zie "Menu Overzicht".

Notitie Indien de Twin Comfort functie is geactiveerd kunt u geen andere functies gebruiken voor de programmering van de laadkontakten.. Deze kan alleen worden gedeactiveerd door uw systeembeheerder.

<lang> M — Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.

M — Druk herhaaldelijk op de menu toets, totdat op de display "Mobiel" verschijnt.

Handset — Druk op de "Mobiel" Fox toets.
Het display toont "Laadkontakt".

Laadkontakt — Druk op de "Laadkontakt" Fox toets.
Het display toont "Programmeer".

Programmeren — Druk op de "Programmeren" Fox toets .

⁂ — Gebruik de "⁂" Fox toets voor het selecteren van de functie.

OK — Druk op de "OK" Fox toets.
De functie is geactiveerd.

Activering / configureer de functie.

Notitie Zie "Het definiëren van functies".

1)

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Twin Mode

U heeft een vast telefoontoestel en een draadloze handset. En u wilt automatisch oproepen van het vaste toestel naar het draadloze handset omleiden indien u in het gebouw rond loopt. Omgekeerd, bij terugkomst wilt u de oproepen alleen op uw vaste telefoontoestel beantwoorden.

In de Twin Mode kunt u uw vaste telefoontoestel koppelen aan uw draadloze handset:

Wanneer uw handset uit de oplader is gehaald worden alle oproepen ontvangen op uw vaste toestel, als de Twin Mode is geactiveerd, automatisch omgeleid naar uw draadloze handset.

Indien uw handset in de lader staat of verbonden is met de netadapter [1)], worden alle oproepen naar uw handset (in Twinmode) automatisch omgeleid naar uw vaste toestel..

Uw systeem beheer kan kiezen tussen de Twin Mode of de Twin Comfort functie op uw draadloze handset. De "Twin Mode" of "Twin Comfort" wordt geactiveerd in de configuratie mode van uw handset.

Notitie

De Twin Mode kan alleen worden toegepast wanneer er geen oproepomleiding is geactiveerd.

<lang>
M

Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.

M

Druk herhaaldelijk op de menu toets, totdat op de display "Mobiel" verschijnt.

Handset

Druk op de "Mobiel" Fox toets.
Het display toont "Laadkontakt".

Laadkontakt

Druk op de "Programmeren" Fox toets .

⁂

Druk herhaaldelijk op de"⁂" Fox toets, totdat op de display de tekst "Twin" verschijnt.

OK

Druk op de "OK" Fox toets.
Het display toont "TwinNr.:".

Voer het nummer in van het vaste telefoontoestel.

Notitie

U bent niet gebonden aan uw vaste telefoontoestel; in plaats daarvan, kunt u uw draadloze handset koppelen aan ieder ander toestel.

OK

Druk op de "OK" Fox toets.
Twin Mode is geactiveerd.

Twin Comfort

U heeft een vast telefoontoestel en een draadloze handset. U wilt uw draadloze handset niet alleen gebruiken in Twin mode maar ook de telefoonlijst van uw vaste toestel gebruiken.

Met de Twin Comfort functie is het mogelijk om toegang te krijgen, voor het bewerken van de onderstaande lijst van uw vaste toestel [d]:

- Telefoonboek (privé)
- Oproeplijst
- Lijst van beantwoorden oproepen
- Nummerherhaling

Uw mobiele telefoon accepteert alle telefoonboek items van het Twin-toestel zelfs als er meer items zijn dan het toestel normaal aankan. Voor het beschermen van de gegevens is alleen de systeembeheerder is geautoriseerd voor het koppelen van uw draadloze handset aan het vaste telefoontoestel met de Twin Comfort functie. De "Twin Comfort" is beschikbaar in uw draadloze handset in de configuratie mode.

Notitie Indien de Twin Comfort functie is geactiveerd kunt u geen andere functies gebruiken voor de programmering van de laadkontakten.. Dit is alleen mogelijk wanneer uw systeembeheerder de Twin Comfort functie heeft gedeactiveerd. Zie "Het instellen van de laadkontakten bij beantwoorden".

<lang>
M

Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.

M

Druk herhaaldelijk op de menu toets, totdat op de display "Mobiel" verschijnt.

Handset

Druk op de "Mobiel" Fox toets.
Het display toont "Laadkontakt".

Laadkontakt

Druk op de "Programmeren" Fox toets .
Het display toont "Twin Comfort" en het telefoonnummer waaraan uw handset is gekoppeld.

Terug

Druk op de "Terug" Fox toets ..
Het display toont opnieuw de tekst "Laadcontact".

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

Het toetsenbord blokkeren / deblokkeren

U wilt verkomen dat er per ongeluk een willekeurige toets op uw telefoon wordt geactiveerd.

U kunt het toetsenbord blokkeren tegen onopzettelijk gebruik. U kunt kiezen voor het automatisch deblokkeren van het toetsenbord bij een binnenkomende oproep of voor het handmatig deblokkeren.

U kunt het toetsenbord volledig vrijgeven of gedurende 20 seconden.

<lang>
8 TUV

Blokkeren met automatisch deblokkeren: Druk op toets 8 en houd deze enkele seconden ingedrukt.
Toetsenbord geblokkeerd; Het display toont "Deblokkeren". Het toetsenbord wordt automatisch vrijgegeven bij het ontvangen van een oproep.

De blokkering wordt geactiveerd 5 seconden na het beëindigen van het gesprek. Dit betekent dat binnen deze tijd een gesprek kan plaats vinden.

– of –

<lang>
9 WXYZ

Blokkeren en handmatig deblokkeren: Druk op toets 9 en houd deze enkele seconden ingedrukt.
Toetsenbord geblokkeerd; Het display toont "Deblokkeren". Het toetsenbord dient handmatig te worden vrijgegeven.

Deblokkeer

De toetsen handmatig vrijgeven: Druk op de"Deblokkeer" Fox toets.
Het display toont "Blok. uit?".

Ja

Druk op de"Ja" Fox toets.

OK

Druk op de "OK" Fox toets.
Het toetsenbord is vrijgegeven.

– of –

Tijdelijk

Druk op de "Tijdelijk" Fox toets.
Toetsen zijn vrijgegeven voor 20 seconden.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

De toets bevestigingstoon activeren / deactiveren op uw telefoon

U wilt bij het indrukken van een willekeurige toets deze met een bevestigingstoon kenbaar laten maken.


Hiervoor dient u de toets bevestigingstoon te activeren.

<lang>



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.




Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display de tekst "Toetsen"verschijnt ".

Toetsenbord



Druk op de "Toetsen" Fox toets.

⁂



Druk herhaaldelijk op de"⁂" Fox toets, totdat op de display de tekst "Bevestiging toon" verschijnt.

OK


Druk op de "OK" Fox toets.

⁂


Gebruik de "⁂"Fox toets voor het selecteren van: "Ja" of "Nee".

OK


Druk op de "OK" Fox toets.



Druk op de C toets.
De instellingen worden opgeslagen en bewaard. De telefoon is in rustsituatie.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

Discrete oproep activeren / deactiveren op uw telefoon


U wilt niet gestoord worden op uw telefoon zonder deze uit te schakelen. U wilt uw toestel echter niet uitschakelen

Een discrete oproep is als alternatief beschikbaar op uw telefoon bij normaal gebruik. Bij een discrete oproep gaat het oproep signaal slechts één keer over en stopt dan.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display de tekst "Discrete oproep" verschijnt.

Discrete oproep



Druk op de "Discrete oproep" Fox toets.
De discrete oproep is geactiveerd: Het display toont "Discrete oproep" en "Reset".


Notitie

U kunt discrete oproep activeren gedurende de tijd dat het toestel belt door op de Menu-toets te drukken en de Fox-toets onder het woord "Discrete oproep" te drukken. Indien de discreet oproep is geactiveerd de oproep toon is slechts 1 keer hoorbaar.



Deactiveren discrete oproep: Druk op herhaaldelijk op de Info toets, totdat op het display de tekst "Discrete oproep" en "Reset" verschijnt.

Reset



Druk op de "Reset" Fox toets.
Discrete oproep is gedeactiveerd.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Rode toets

U wilt bijvoorbeeld de varwarming schakelen met uw toestel, een zonnewering activeren, een noodoproep zenden of een andere functie activeren buiten het telefoonsysteem [e].

Een functie activeren met de Rode toets

De systeembeheerder kan één of meer Rode toetsen definiëren op uw toestel. Een druk op de Rode toets activeert dan een functie in het systeem dat verbonden is met het telefoonsysteem.

Een Rode toets kan worden geconfigureerd door de systeembeheerder op een willekeurige configureerbare toets van uw toestel. Rode toetsen kunnen alleen via de systeemconfiguratie worden gedefinieerd. Een Rode toets kan niet via het toestel worden geprogrammeerd

Indien een Rode toets snel moet kunnen worden geactiveerd dan is deze het beste onder een Hotkey te programmeren.

Raadpleeg uw systeembeheerder over de configuratie van uw Rode toetsen.

U voert een gesprek, kiest een nummer of wordt gebeld of het toestel is in de rustsituatie:



Druk de Rode toets om een functie te activeren.

Notitie De functie wordt altijd geactiveerd ongeacht of u de Rode toets éénmaal, tweemaal of kort indrukt.

Notitie Als een Rode toets gedefineerd is als Hotkey dan wordt deze functie ook geactiveerd als het totsenbord is geblokkeerd..

Status display

Het externe systeem kan bevestigen dat een functie is geactiveerd door de Rode toets door een bericht naar het toestel te sturen (met of zonder verzoek dit te bevestigen).

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Uw toestel in GAP mode gebruiken

U wilt uw handset omschakelen op het andere systeem. U kunt uw toestel op een ander systeem aanmelden conform de GAP standaard.

Om uw toestel aan te melden op een "vreemd"systeem dient u de aanwijzingen te volgen zoals in het hoofdstuk "Configureren van de Telefoonfuncties".

Ondersteunde faciliteiten

Zelfs op een ander systeem dan een Ascotel IntelliGate systeem hoeft u de gemakken van een Ascotel toestel niet te ontberen.: Dit houdt in dat een aantal basisfuncties en bedieningsteksten hetzelfde blijven en volledig ondersteund worden (zie ook hoofdstuk "Kiezen en het maken van een verbinding" en "Bedieningsteksten"). De meeste instellingen van het toestel worden ondersteund (zie ook hoofdstuk "Individueel instellen van het toestel"). Ondersteunde functies (samenvatting):

- Oproeplijst (10 regels in de lijst van beantwoorde en de lijst van onbeantwoorde oproepen)
- Nummerherhalingslijst (laaste 10 oproepen)
- Privé telefoonboek (100 nummers / namen)
- Het kopiëren van een nummer uit een van de lijsten naar het privé telefoonboek
- 4 configureerbare Hotkeys
- Rusttekst, door gebruiker te wijzigen
- Weergave van de naam van de beller, vooropgesteld dat deze naam / nummer combinatie zich in het privé telefoonboek aanwezig is of dat deze meegezonden wordt door de oproepende partij.
- Discrete oproep
- Vibra oproep (135pro)
- Headset aansluiting (135pro)
- Aansluiting voor netadapter (135pro)
- Wisselgesprek gedurende een actieve Verbinding
- Handen-vrij werking: Microfoon aan / uit gedurende een gesprek
- Menuteksten in meer dan 13 talen

Functies die afhankelijk zijn van het telefoonsysteem waarop de handset is aangemeld

Of bepaalde functies werken is afhankelijk van het systeem waarop de handset is aangemeld:

- Oproepdoorschakeling
- Oproepdoorschakeling
- Een oproep overnemen
- Een conferentiegesprek starten vanuit de rustsituatie
- Het oproepen van een Pager
- Pager beantwoorden
- Beantwoorden van de Algemene Bel
- Beveiliging tegen aanklopen

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

Niet ondersteunde faciliteiten

Bepaalde functies worden niet in het toestel uitgevoerd maar in het systeem.:

- Functies onder toetsen plaatsen
- Twin Mode / Twin Comfort
- Het instellen van het laadcontact aan een functie

Bepaalde functies worden niet in het toestel uitgevoerd maar in het systeem:

- Long-click * voor DTMF
- Een gesprek starten via de luidspreker toets
- Kiezen via "Naamkiezen"
- Naamkeuze: Alleen die namen gebruiken die in het locale telefoonboek zitten.
- Om een terugbel verzoek te activeren:
- Aankloppen
- Een intercommelding ontvangen
- Parkeren gesprek
- Een Bericht achterlaten
- Slot code
- Een oproep ombuigen gedurende de oproepfase
- Versturen / Ontvangen van tekstberichten
- Het onderdrukken van uw nummerweergave op de display bij de intern gebelde partij
- Ongewenste oproepen opsporen
- Voice Mail notificatie
- Alle procedures

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter


Het inwerkingstellen van uw telefoon

Het aanmelden van de telefoon

Om uw telefoon aan te meldenmoet het systeem voorbereid zijn door uw systeem beheerder.

Het aansluiten[1)] van de netadapter.

1. Verbind de smalle aansluitplug, op de daarvoor bestemde aansluiting, aan de onderzijde van de laadadapter.
2. Geleid het snoer, aan de onderzijde, door de geleider gleuf heen.
3. Verbind de netadapter in de daarvoor bestemde wandcontactdoos.

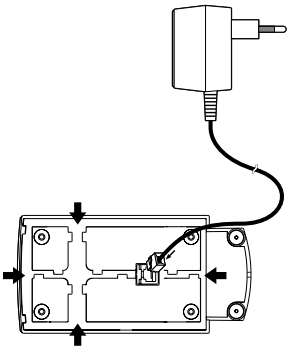

Bevestigen van de laadeenheid aan andere telefoons.


De laadeenheid kan bevestigd worden aan andere telefoons, mits deze aan de onderzijde zijn voorzien van geleider uitsparingen. Dit kan handig zijn, bijvoorbeeld bij gebruik van meerdere draadloze handsets of in combinatie van een draadloze handset en een vast toestel op uw bureau. Voor het aan elkaar bevestigen van de telefoons, ga als volgt te werk:

1. Bevestig de in de bevestigingsgeleiders van de laadeenheid en klik deze vast op hun plaats.
2. De beide uiteinde van de verbindingsstrips worden in de geleiders van het toestel of andere laadeenheid gestoken en druk beide delen voorzichtig aan elkaar vast.

Notitie Het gebruik van meerdere handsets waarvan de laadeenheden aan elkaar gekoppeld zijn kunnen storingen veroorzaken.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Installeren van het accu pack

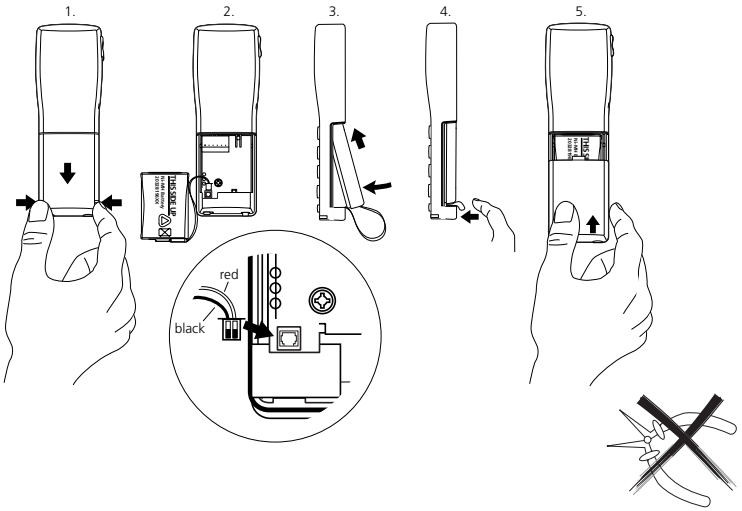

Volg de regels en wetgeving met betrekking tot het gebruik van batterijen en accu's conform het hoofdstuk "Veiligheid en aansprakelijkheid".

1. Verwijder het batterijkapje, door voorzichtig beide hoeken van het kapje in te drukken en schuif het kapje naar beneden toe.
2. Steek de connector volgens het schema in het contact aan de linkerzijde onderin het accu compartiment Druk de connector met de vingers aan tot aan de aanslag. Gebruik geen gereedschap!
3. Schuif het accu pack onder een hoek in de handset tot aan het midden van de toestelbehuizing. Zorg ervoor dat de beschrifting "This side up" aan de bovenzijde staat. Zorg ervoor dat het kabeltje niet onder het accu pack komt.
4. Plaats het kabeltje zorgvuldig tussen het accu pack en de behuizing.
5. Plaats het batterijkapje terug op de handset, zodat de batterijen worden afgedekt. Zorg ervoor dat het kabeltje niet "gepakt" wordt door het deksel..

Het opladen van de batterij

De batterijen worden ongeladen geleverd.

- Voor het opladen van de batterij, plaats de handset in de daarvoor bestemde laadeenheid.
- De Office 135pro kan ook worden opgeladen zonder lader door de optionele adapter te gebruiken..
- U kunt de acculading status uitlezen door de toets 6 ingedrukt te houden. Nadat het toestel is ingeschakeld dient u het toestel enige tijd in de lader te laten zodat de ladingsindicator vast kan stellen wat de accu status is..

De accu's dienen 2 tot 3 maal volledig geladen en ontladen te worden om de maximale capaciteit te bereiken. Om dit te bewerkstelligen plaats u de handset niet terug in de lader maar gebruikt u het toestel totdat deze aangeeft dat de accu's volledig ontladen zijn.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

De display functioneert, maar de verbinding komt niet tot stand.

Het toestel is misschien geblokkeerd. Deblokkeer uw toestel (zie "Blokkeren / deblokkeren van uw toestel")

De display toont: "Systeem bezet"

Op dit moment is er geen verbinding mogelijk met het huidige basisstation. De handset zoekt naar een betere verbinding of naar een ander basisstation. Deze melding verschijnt alleen in rustsituatie.

De display toont: "Geen Systeem"

U bent buiten het bereik van het basisstation; de radio verbinding is weggevallen. Beweeg u dichter naar een basisstation

Onvoldoende display contrast

De instelling van de display contrast is onvoldoende. Wijzig de instelling in de configuratie mode, zie "Instelling display contrast".

Slechte geluidskwaliteit tijdens handsfree bediening

De geluidskwaliteit kan worden beïnvloed indien het volume te luid staat ingesteld – verlaag het volume. Indien de geluidskwalitiet blijft schommelen, neem dan contact op met uw systeembeheerder.

Overbelast xx

U bevind zich "buiten het bereik" van het radiogebied of het systeem is overbelast. Verbeter uw positie binnen het radiogebied of wijzig de stand van de handset. Of neemcontact op met uw systeembeheerder.

Het verlaten van het radiogebied (buiten bereik)

Gedurende het gesprek: Kortetijd voordat het radiogebied wordt verlaten (buiten bereik) hoort u een waarschuwingssignaal. Hetsysteem probeert de verbinding te herstellen. Als de verbinding opnieuw is hersteld (binnen bereik) hoort u een constante oproep toon. Druk op de oproep toets om het gesprek voort te zetten.

Tijdens rustsituatie: Bij het verlaten van het radiogebied bent u niet bereikbaar voor binnenkomende oproepen. In dit soort gevallen kan de oproep worden omgeleid of een bezet toon worden ingesteld. Neem contact op met uw systeembeheerder.

Notitie

Fvoor alle ander meldingen, fouten en vragen, neem contact op met uw systeembeheerder.

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Gebruik

Standaard	DECT / GAP
Frequentie bereik	1880 MHz – 1900 MHz
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal

Oplaadbare batterijen

Batterij cellen	1 accu pack met twee Ni-MH accu's (34 mm x 48 mm x 6mm) en voorgeconfectioneerd kabeltje
Capaciteit	880 mAh
Gebruik tijden	120 uur stand-by / 12 uur spreektijd
Oplaadtijd	Oplaadtijd 1 h voor gemiddeld dagelijks gebruik Oplaadtijd 6 uur voor een volledige lading

Notitie Frequent, met of zonder reden, indrukken van de toetsen beïnvloed de gebruiksduur van de accu (speciaal op de 135pro en indien de achtergrondverlichting is ingeschakeld)

Notitie Een nieuwe batterij bereikt zijn volledige capaciteit na een aantal volledige laad cyclussen. Volg de regels en wetgeving met betrekking tot het gebruik van batterijen en accu's conform het hoofdstuk "Veiligheid en aansprakelijkheid".

Omgevingscondities

Gebruik temperatuur	5 °C tot 40 °C / 5 % tot 85 % lucht vochtigheid
Opslag temperatuur	-25 °C tot +45 °C

Afmetingen en gewicht

Telefoon	Lengte: 138 mm – Breedte: 49/43 mm – Diepte: 23/19 mm 130 g
Laadeenheid zonder netadapter	Lengte: 162 mm – Breedte: 81 mm – Diepte: 67 mm 100 g

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

Functies welke niet beschikbaar zijn via het interactieve menu kunnen met de */# procedures geactiveerd worden.

De */# procedure kan direct worden uitgevoerd of worden opgeslagen onder een toets.

U kunt bepaalde */# procedures alleen activeren als dezelfde procedure niet via het menu beschikbaar is.

De beschikbaarheid van bepaalde procedures kan afwijken afhankelijk van het systeem en de software versie.

	*/# Procedure	Remote Control
Aan en afmelden in een gebruikersgroep Gebruikersgroep (GG) • Aanmelden in alle gebruikersgroepen • Afmelden uit alle gebruikersgroepen • Aanmelden in een individuele gebruikersgroep • Afmelden uit een individuele gebruikersgroep	 *4800 #4800 *48 <Gebruikersgroep> #48 <Gebruikersgroep>	 X X X X
Aankloppen • Activeren • Beschermd tegen • Toegestaan op eigen telefoon	 *43 *04 #04	 X X
Activeren / deactiveren afspraak herinnering • Activeren vaste afspraak • Wis vaste afspraak • Activeren afspraak • Wis afspraak	 *56 <uu mm> #56 *55 <uu mm> #55	 X X X X
Activeren / deactiveren van een functie op afstand (Remote Control) (Invoer van eigen toestelnummer)	 *06 <Toestel nr.> <Functie>	
Activeren netlijn toegang met kosten indicatie	*32 <Toestel nr.>	
Beantwoorden centrale bel • Gecodeerde oproep • Oproep signaal	 *82 *83	
Blokkeren / deblokkeren de telefoon • Blokkeren met nieuwe code • Blokkeren met laatste gebruikte code • Deblokkeren met nieuwe code	 *33 <Code> *33# #33 <Code>	
Conferentie oproep • Voorkeuze • Variabel	 *70 <Conf.nr. Nr.> *71 <TST Nr. 1> * naar<TST Nr. 5> #	

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

	*/# Procedure	Remote Control
Controle Relais • Activeren • Deactiveren	*75<x> (x=5,6,7) #75<x> (x=5,6,7)	
Deactiveren alle actieve functies (behalve de gebruiksgroep)	*00	X
Deur openen	*751 / *75<x> (x=1,2)	
Een bericht versturen • Naar een toestel • Naar een groep • Naar allemaal	*3598 <Toestel nr.> <Bericht nr.> # *35 <Groep nr.> <Bericht nr.> # *3599 <Bericht nr.> #	X X X
Een gesprek voeren op een toestel van een ander Zakelijke gesprekken Privé gesprekken	#36<TST Nr.><pers. Code> #46<TST nr.><pers. Code>	
Een oproep oppakken	*86 <Toestel nr.>	
Follow me • Activeren • Wis	*23 <Toestel nr.> #23	
Handmatig omschakelen telefoon netwerk – LCR (Terugvallen) (na terugval wordt automatisch het laatst gekozen externe nummer geselecteerd)	*90	
Inbreken • Beschermd tegen • Toegestaan op eigen telefoon	*04 #04	X X
Intercom • Naar een toestel • Naar een groep • Beantwoorden naar een groep	*7998 <Toestel nr.> *79 <Groep nr.> *89	
Intercom service • Activeren groep 1 of 2 • Deactiveren groep 1 of 2	*93 1 of 2 #93 1 of 2	
Niet storen (oproep beschermt) • Activeren • Deactiveren	*26 #26	X X

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

	*/# Procedure	Remote Control
Oproep doorsturen (Oproep doorsturen)		
• Beschermd tegen	*02	X
• Toegestaan op eigen telefoon	#02	X
• Activeer CFNR	*61 <Toestel nr.>	X
• Wis CFNR	#61	X
• CFNR naar laatst gebruikte Activeer Nummer	*61#	X
• CFNR naar laatst gebruikte Wis Nummer	#61	X
• CFNR naar voorgedefinieerde Activeer Nummer	*62	X
• CFNR naat laatst voorgedefinieerde Wis Nummer	#62	X
• Activeer CFNR naar pager	*68	X
• Wis CFNR naar pager	#68	X
• Activeer Oml.vertr. naar algemene bel	*68	
• Het wissen van CFNR (Oproepomleiding bij niet beantwoorden) naar de algemene bel	#68	
Oproep omleiding / functies via schakelgroepen		
• Schakelgroep x, schakel positie 1	*851 / *85 <x> 1	
• Schakelgroep x, schakel positie 2	*852 / *85 <x> 2	
• Schakelgroep x, schakel positie 3	*853 / *85 <x> 3 (x=2...9)	
Oproepen omleiden (OML.)		
• Beschermd tegen	*02	X
• Toegestaan op eigen telefoon	#02	X
• Activeer OML	*21 <Toestel nr.>	X
• Wis OML	#21	X
• OML naar laatst gebruikte nummer Activeer Nummer	*21#	X
• OML naar laatst gebruikte Wis Nummer	#21	X
• OML naar laatst voorgedefinieerde Activeer Nummer	*22	X
• OML naar voorgedefinieerde Wis Nummer	#22	X
• Activeer CFB	*67 <Toestel nr.>	X
• Wis CFB	#67	X
• CFB naar laatst gebruikte Activeer Nummer	*67#	X
• CFB naar laatst gebruikte Wis Nummer	#67	X
• Activeer CFU naar standaard bericht	*24 <Tekst nr.>	X
• Wis CFU naar standard bericht	#24	X
• Activeer OML naar pager of algemene bel	*28	X
• Wis OML naar pager of algemene bel	#28	X
Oproepen pager via pagingsysteem		
• Oproepen met voor keuze	*81 <Toestel nr.>	
• Oproepen met nakeuze	*81	
Pager beantwoorden	*82 <Toestel nr.>	
Parkeren gesprek	*76	
• D	#76	

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

	*/# Procedure	Remote Control
Privégesprek met persoonlijke code (PIN)	#46<TST Nr.><pers. Code>	
Terugbel verzoek • Activeren bericht • Wis bericht van Third Party telefoon	*38 <Toestel nr.> #38 <Toestel nr.>	X X
Uw nummerweergave onderdukken • CLIR	*31	
Wijzigen van uw persoonlijke code (PIN)	*47<oude code>*<nieuwe code>*<nieuwe code>#	X
Wis terugbel verzoek	#37	

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

U wilt een functie activeren, dat staat beschreven in deze gebruiksaanwijzing, maar het systeem verhinderd het.

Sommige systemen of systeem versies ondersteunen niet alle functies. De corresponderende tekst komt overeen met het betreffende cijfer dat tussen haakjes staat. De onderstaande lijst geeft een overzicht van welk systeem versie ondersteund welke functie. Voor meer informatie, neem contact op met uw systeembeheerder.

	S3	S4	ISDN-4.6	ISDN-5.0	ISDN-5.5	I6	I6.1
[a]				X	X	X	X
[b]						X	X
[c]	X	X	X			X	X
[d]	X	X		X	X	X	X
[e]							X

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

Notitie De menu boom kan varieren en is afhankelijk van het systeem en software verie. Deze menuboom is geldig bij software versie I6.1

Druk op de Menu toets
ABC Naamkeuze
- Alle
- Verkort nr
- Intern
- Tel. lijst

Herhaal lijst
- Oproeplijst
- Wissen

Kaart nummer
- Bekijken
  - Alle
  - Verkort nr
  - Intern
  - Tel. lijst
- Wijzigen (Telefoonlijst)
  - Nieuwe invoer
    - Nummer
      - Naam
  - Zoeken
    - Oproeplijst
    - Wijzigen
      - Nummer
        - Naam
    - Lezen
    - Wissen

Oproeplijst
- Beantwoorde oproepen
  - Detail
    - Wissen
- Onbeantwoorde oproepen
  - Detail
    - Wissen

Omleiden
- Oml. naar toestel
  - Nummer
- Omleiding naar bericht
  - 1...16
- Omleiding bij bezet
  - Nummer
- Omleiding vertraagd: Gebruiker
  - Nummer

Discrete Oproep Aan

Overnemen
- Gebruiker
- Nummer
- Pager
  - Nummer
- Centrale bel

Melding
- 1...16
  - Gebruiker
    - Nummer
  - Groep
    - Nummer
  - Alle

Intercom oproep:
- Gebruiker
  - Nummer
- Groep
  - Nummer

Configuratie
-> Bevestig met lang klik op Menu toets

Zoeken
- Nummer

Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt
Kaart nummer
- Nieuwe invoer
  - Nummer
    - Naam
- Zoeken
  - Wijzigen
    - Nummer
      - Naam
  - Lezen
  - Wissen

Tekst
- Rust-tekst

Tasten
- Toets Blokkering
- Hotkey
  - Hk1... Hk6
    - Nummertoets
      - Geheugen1: Nummer ingeven
        - Geheugen2: Nummer ingeven
    - Functietoets
      - Twin/TwinComf
        - Nummer
      - Sammelanschluss
        - AlleGG

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

- GG1...GG29
- configureren
- CLIR
- Doorschakelen
- Instellen functietoets
- Parkeer
- Niet storen
- Discrete Oproep
- Omleiden
- Omleiden
  - Gr1Pos2...Gr9Pos3
- Relais
  - Relais1
  - Relais2
  - Relais3
- Courtesy groep
  - Courtesy groep 1
- Vergrendeld
  - Aankloppen geblokkeerd
  - Intercom geblokkeerd
- Service op afstand
  - Aan
  - Slechts één Keer
- MCID
- ACD
  - Login/logout
  - Pauze
  - Wrap up time
- Geen Functie

- Fox-toets
  - Fox1...Fox2
    - Nummertoets
      - Geheugen1: Nummer ingeven
        - Geheugen2: Nummer ingeven
    - Functietoets
      - -> Functietoets Hotkey
- Bevestigingstoon
  - Ja
  - Nee

Mobiel

- Laadkontakt
  - Programmeren
    - Twin
      - TwinNr
    - ->Tasten/Hotkey/Functietoets
  - Antwoorden
    - Direct
      - Ja
      - Nee

Toestel

- Uitschakelen
- Vergrendeld
  - Vrij
  - Configuratie Vergrendeld
  - Ve

- Contrast
  - 1...5
- Verlichting
  - Aan
  - Uit
- Toon bereik
  - Aan
  - Uit
- Syst.bezet Toon
  - Aan
  - Uit

Code

- Oude code
  - Nieuwe code
    - Bevestiging

Oproep:

- Normale oproep
  - Belvolume: 1...5
    - Melodie: 1...7
      - Belritme: 1...7
- Discrete Oproep
  - Belvolume: 1...5
    - Melodie: 1...7
      - Belritme: 1...7
- Oproepsignaal
  - Alleen vibrator
  - Alleen oproep
  - Oproeptoon+Vibrator
  - Alleen LED

***Taal**

- Sprache,Language,Langue,Lingua

DTMF

Aankloppen

- ontvangen
- niet ontvangen

DTMF

- Aankloppen
- Show Handover
  - None
  - Beep
  - Disp
  - Both

Systeem

- Syst.: A
- Syst.: B
- Syst.: C
- Syst.: D
- Syst.: Auto
- Menu toets

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl

%, *,+...

#-toets 3
*/# Procedures 77
*-toets 3

A

Aankloppen 50, 77
Aanmelden op het systeem 5
Aanmelden van de telefoon 73
Aanzetten van de telefoon 59, 60
Activeren discrete oproep 69
Activeren netlijn toegang met kosten indicatie 77
Activeren of deactiveren van DTMF 41
Activeren/deactiveren achtergrondverlichting 48
Activeren/deactiveren buiten bereik signaal 48
Activeren/deactiveren van DTMF mode 41
Activeren/deactiveren van een functie via de telefoon op afstand 77
Activeren/Deactiveren van Functies op Afstand 46
Afspraak herinnering 77
Afwijzen 38
Algemene bel 77
Andere Systemen 70
Antwoorden of afwijzen Terugbel verzoek 40

B

Basis Instellingen 47
Batterij 4
Beantwoorden oproep in de wacht 27
Beantwoorden Pager oproep 44
Beantwoorden van de Algemene Bel 44
Beantwoorden van een oproep 12
Bedienings-elementen 2
Beveiliging tegen aanklopen 50
Bevestiging toon 68
Bewerken/Bladeren 21
Bladeren 21
Bladeren/bewerken 21
Blokkeren van de telefoon 36
Blokkeren/deblokkeren toest 67

C

C toets 3
CFNR 79
Character invoer 19
Code 36, 67
Conferentiegesprek 77
Configuratie mode 5
Configureren van toetsen 55
Controle Relais 78
Corrigeren foutieve invoer 20

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

D

De gesprekstijd 12
Deactiveren functies 78
Deblokkeer 37, 67
Deur openen 78
Discrete oproep 51
Display 3, 4
Display elementen 2
Druk op een toets 17
DTMF mode 41

E

Een Bericht achterlaten 35
Een bericht versturen 78
Een conferentiegesprek voeren 32
Een gesprek doorverbinden 31
Een gesprek voeren op een toestel van een ander 42, 78
Een Intercom Melding ontvangen 28
Een intercomoproep starten 28
Een oproep ombuigen gedurende de oproepfase 37, 38
Een oproep omleiden 33
Een oproep overnemen 40, 78

F

Follow me 78
Fox toets 3, 5
Functie 5
Functie commando's 58
Functie onder een Fox toets 58
Functie toets 56
Functies 77

G

GAP (aanmelden als GAP handsett) 60
GAP (werken in GAP mode) 60
Gebruik de Fox toets 17
Gebruikersgroep 5, 77
Geen Systeem 75
Gegevens Back-up 77
Geluid opening 3
Gesprek doorverbinden 31

H

Handelingen annuleren 21
Handmatig omschakelen telefoon netwerk 78
Hand-vrije werking 5, 14
Headset aansluiting 3
Headset mode 15
Herhaal 13
Het bewerken van het Telefoonboek 54
Het gebruik van de additionele functies voor meer efficiëntie 23
Het gesprek beëindigen 12

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

Het instellen van de oproeptoon 51
Het instellen van de systeem instellingen 48
Het instellen van het laadcontact aan een functie 64
Het instellen van het laadcontact voor het direct beantwoorden van een oproep 63
Het invoeren van de display rusttekst 50
Het invoeren van het telefoonboek 53
Het opslaan van een functie onder een toets 56
Het opslaan van een telefoonnummer onder een toets 55
Het wijzigen van uw persoonlijke code 49
Hoofdletters en kleine letters 20
Hottoets 3, 5, 26

I

Info toets 3
Informatie 5
Inhoud van de verpakking 7
Installeren 73
Installeren van het accu pack 74
Instellen display contrast 47
Instellen van het geluidsvolume in 49
Instellen van het oproepsignaal 52
Intercom 78
Intercom service 78
Invoer 19
Invoer cijfers 19
Inwerkingstellen 73

K

Kies voorbereiding 20
Kies voorbereiding, voer het telefoonnummer in 20
Kiezen met een vrij programmeerbare hottoets 26
Kiezen van de taal 48
Kiezen vanuit de Lijst van beantwoorde Oproepen 25
Kiezen vanuit de Onbeantwoorde oproeplijst 25

L

Laadcontact 3
Laadeenheid 3
Laden 12, 74
LCR 78
LED 3, 22, 76, 82
Lees tekstberichten 39
Lijst van beantwoorden oproepen 25
Luidspreker 3
Luidspreker toets 3
Luidspreker volume 4

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

M

Macro functies 58
MCID 45
Menu 5
Menu toets 3
Menu-instructies 5
Microfoon 3, 5
Microfoon uitzetten 14

N

Naamkeuze 23, 24
Navigeren door de Info regels 16
Navigeren door het Fox toetsen menu 16
Niet Storen 78
Normal ringing 51
Nummer toets 55
Nummerherhaling 13

O

Om de Vibra oproep instellen 52
Ombuigen 37
Omkeren van de zoek richting 21
OML. 79
Omleiden 33
Omschakelen systeem 62
Ongewenste Oproepen Opsporen 45
Ontvangst bereik 4
Opladen van de batterij 74
Oproep 5
Oproep herhalen 13
Oproep in de wacht een interne deelnemer 27
Oproep omgeleid 5
Oproep toets 3
Oproepen 79
Oproeplijst 25
Oproepmode (Normale oproep, Discrete oproep) 51
Oproepomleiding 33, 79
Oproepomleiding bij niet beantwoorden 34, 79
Opties 7
Overbelast xx 75
Overnemen 40

P

Pager 43, 44, 79
Parkeren 31, 79
Personenzoeksysteem 43, 79
Persoonlijke instellingen van uw telefoon 47
Privégesprek met persoonlijke code (PIN) 29
Programmeren van telefoon functies 59

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

R

Radio verbinding 4
Remote Control 46, 77
Rode toets 70
Ruggespraak 30

S

Schakel de telefoon uit 59
Schakelgroep 79
Signaleringen 22
Snelkiezen 23
Status informatie 5
Stel het contrast 47
Storingen verhelpen 16, 75
Stuur text berichten 38
Symbolen 4
Systeem bezet 75

T

Tekst mode 5, 19
Telefoneren 12
Telefoon instellingen 47
Telefoonboek 53
Telefoonnummer kiezen 13
Terugbel verzoek 26, 80
Terugvallen 78
Toegestaan op eigen telefoon/beschermd tegen 78
Toestel op Slot 77
Toestel Vrijgeven 77
Toets bevestiging toon 68
Toets opdracht 18
Toetsenbord 3
Twin Comfort 66
Twin Mode 65

U

Uitschakelen van de telefoon 59, 61
Uw nummer onderdrukken 45
Uw nummerweergave onderdukken 80

V

Veiligheid 9
Verantwoordelijkheid 9
Verbinden 31
Verbinding 5
Verbindingsstripjes 73
Vibra oproep 5
Volume toets 3

W

Wis terugbel verzoek 80
Wisselgesprek gedurende een actieve Verbinding 30
Wissen 57

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter

Verklaring van overeenkomst



Wij, Aastra Telecom Schweiz AG, verklaren met volledige verantwoording dat het product ontworpen is volgens de richtlijnen en instructies 1999/5/EC van de Raad van de Europese Gemeenschap.

Hieronder vind u de verklaring van de overeenkomst:

www1.aastra.com/docfinder

De levering en beschikbaarheid is onderhevig aan technische modificaties.

De functionaliteit is afhankelijk van systeem en software versie.

eud-0320_nl/1.1

Copyright © Aastra Telecom Schweiz AG

Dit document wordt u aangeboden door TelecomHunter. Dé zakelijke Telecom webshop.
T 088 7463 444 | @ sales@TelecomHunter.nl | www.TelecomHunter.nl
TelecomHunter